

お客様用

室内ドア

ユーザーマニュアル

【対象製品生産期間：2025年 11月以降】

お願い

本書はメンテナンス・調整の際に必要なになりますので、大切に保管してください。

また、本書はお引渡しの際に必ずユーザー様にお渡しください。



ユーロトレンドドアシリーズ



ACE ドアシリーズ



gp ドアシリーズ



マツ浪漫ドアシリーズ



ステップドアシリーズ

はじめに

このたびは、弊社商品をご採用いただき誠にありがとうございます。

本マニュアルは、商品をいつまでも安全にお使いいただくために、主な使用上の注意事項及び商品の調整・お手入れ方法などをまとめたものです。

ご使用前に本マニュアルをよくお読みいただいた上で、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。


またいつでも取り出せる場所に保管して、必要なときには読めるようにしてください。

本編中のイラストについて

本マニュアルに使用されているイラストは各商品の代表例の概要を示しており、実際の商品と形状などは異なりますが、特に断りのない限り操作手順は同様となります。

また、本マニュアルに使用されているイラスト・写真・本文の無断転載を禁止します。

室内ドア ご使用上の注意事項

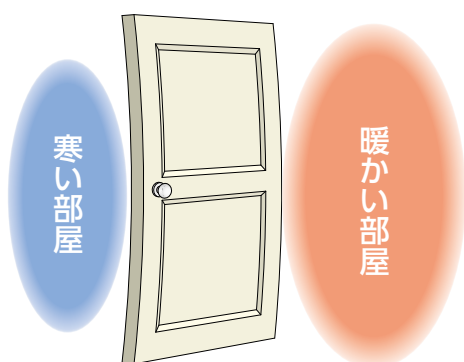

ドアが反る場合があります

木製ドアは特性上、ドアの内側・外側の環境差（温度・湿度）により、反りを生じる場合があります。

次のような場合、反りが生じやすくなりますのでご注意ください。

- ・ドア表面に直射日光が当たる場合
- ・ドアの近くでストーブを使用したり、ヒーターの温風が直接ドアに当たる場合
- ・脱衣場など湿度の高い状態でドアを閉めきった場合
- ・その他、室内外で温度差、湿度差が大きい場合

上記の理由でドアが反った場合、ドアを開けるなどして温度差、湿度差がなくなると反りが戻る場合があります

安全・安心のために ～必ずお読みください～



警告

この表示を無視して誤った取扱いを行った場合、重傷を負うか最悪の場合死亡に至る可能性があります。必ず守ってください。

ドアにぶらさがったりもたれたりしない

ドア・取っ手にぶらさがったり、重たいものをぶらさげないでください。ドアが破損して転倒、落下のおそれがあります。また、ドアにもたれないでください。突然ドアが開いて思いがけない事故につながるおそれがあります。



禁止

小さなお子様がドアの近くにいたときは目を離さない

小さなお子様がドアを操作したり、ドアの近くにいるときは、目を離さないようにしてください。手足や首などをはさんだり、開いたドアに当たって転倒したりしてケガをするおそれがあります。また、ドアで遊ばないように注意してください。転倒・はさまれ・閉じ込めなど思いがけない事故につながるおそれがあります。



必ずおこなう

ドアの隙間に手や指を入れない

ドアを開け閉めする際は、ドアと枠の隙間、ドアとドアの隙間に手や指が入らないよう充分に注意してください。ケガをするおそれがあります。特に小さなお子様がいるときは、隙間に指を入れていないか充分に注意してください。



指はさみ注意



注意

この表示を無視して誤った取扱いを行った場合、ケガをするか財産上の損害が発生する可能性があります。必ず守ってください。

静かに開け閉めする

ドアは静かに開け閉めしてください。勢いよくドアを開け閉めすると、ドアやガラスなどが破損したり、ドアが人にあたったりしてケガをするおそれがあります。



禁止

定期的に点検を行う

ドアは長年使用すると徐々に隙間が開いてきたり、動きが鈍くなることがあります。本書を参考に定期的にドアの点検とお手入れを行ってください。また、ドアどうし、ドアとドア枠が干渉する、開閉時に異音があるなどの異常がある場合は、そのままご使用にならず、本書を参考に調整を行っていただくか、施工業者にご連絡ください。



必ずおこなう

ドアを改造しない

ドアを改造しないでください。改造したことにより発生した損害および傷害については弊社では責任を負いません。



禁止

もくじ

はじめに	1
安全・安心のために～必ずお読みください～	2
もくじ	3
ドアバリエーション	4
タイプ別 ドアのご使用方法／調整方法について	

開き戸タイプ

各部の名前	5
施錠／解錠のしかた＜緊急時の解錠のしかた＞	
ドアキャッチャーの使い方	6
故障かな？と思ったら	7
ドアが枠に当たったり、隙間が開きすぎるとき	
ドアキャッチャーがうまく作動しないとき	9
ドアノブ・レバーハンドルにガタツキがあるとき	10

引き戸タイプ

各部の名前	11
ソフトクローズについて（シングルタイプ／2way タイプ）	
施錠／解錠のしかた＜緊急時の解錠のしかた＞	12
故障かな？と思ったら	13
ドアの動きがわるいとき	
ドアどうしが当たったり、隙間が開きすぎるとき	
錠前の掛かりがわるいとき	14

収納ドアタイプ


各部の名前	15
故障かな？と思ったら	16
上がりすぎている／下がりすぎている、ドアが傾いているとき	
取っ手がガタつくとき	

ドアのお手入れについて	17
-------------------	----


ドア バリエーション

ひとくちにドアと言ってもその種類はさまざまです。
下のイラストから、調べたいドアを選んでください。


開き戸タイプ ……丁番を軸として前後に開閉するドアです。

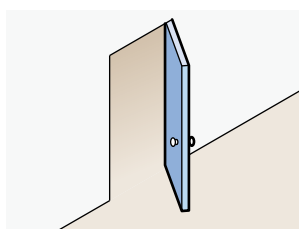

片開きドア

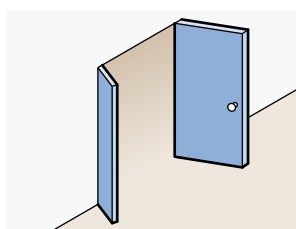


親子ドア

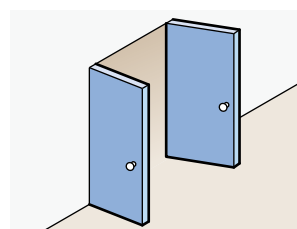


親親ドア


引き戸タイプ ……左右にスライドして開閉するドアです。

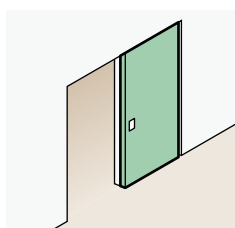


片引きドア

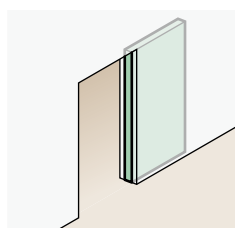


ポケットドア

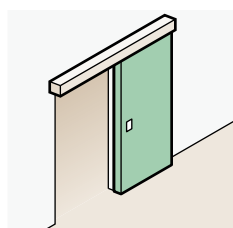


アウトセット片引きドア

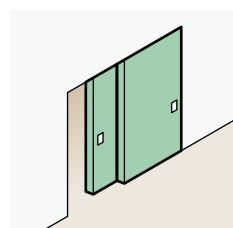


2枚引き違いドア

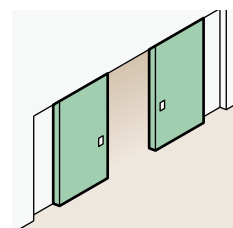


2枚引き分けドア

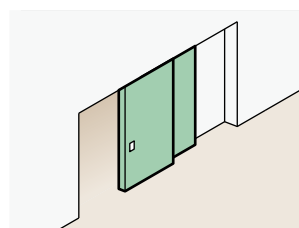


2枚引き込みドア

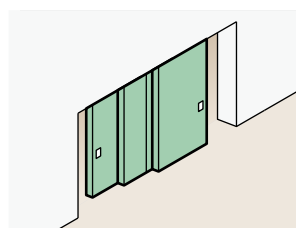

3枚引き違いドア

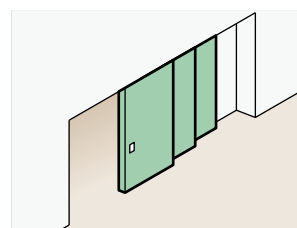


3枚引き込みドア

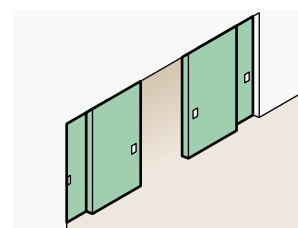


4枚引き違いドア


収納ドアタイプ ……クローゼットなど収納に使われるドアです。

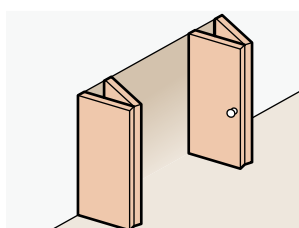


クローゼットドア

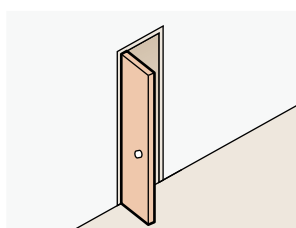

片開き収納

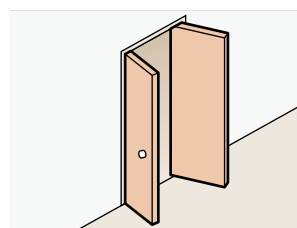

観音開き収納

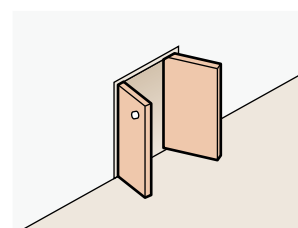


腰高収納

開き戸タイプ【片開きドア／親子ドア／親親ドア】

各部の名前

※イラストは代表例の概要を示しています。ドアの開く方向および形状は実物と異なる場合があります。

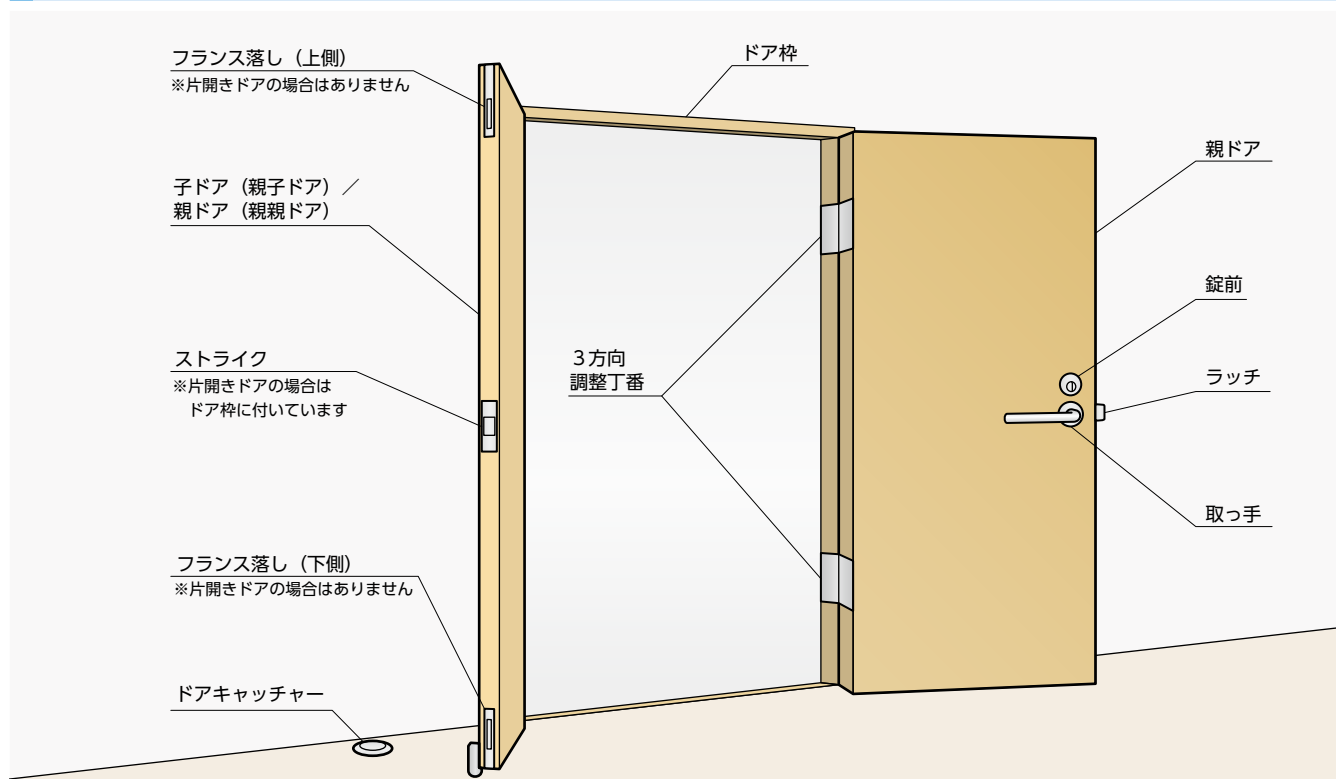


施錠／解錠のしかた＜緊急時の解錠のしかた＞

● 間仕切り錠／表示錠


※イラストは代表例を示しています。形状は実物と異なる場合があります。

＜丸座タイプ：室内側＞

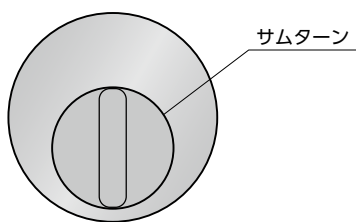


【縦向き：解錠／横向き：施錠】

＜丸座タイプ：室外側＞

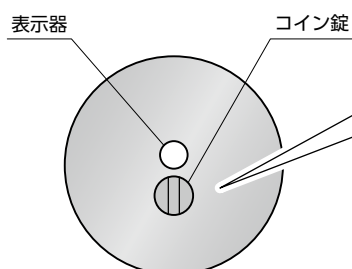


※表示器は表示錠のみ装着されます。
間仕切り錠には装着されません。

室外側から解錠する＜緊急時の解錠＞

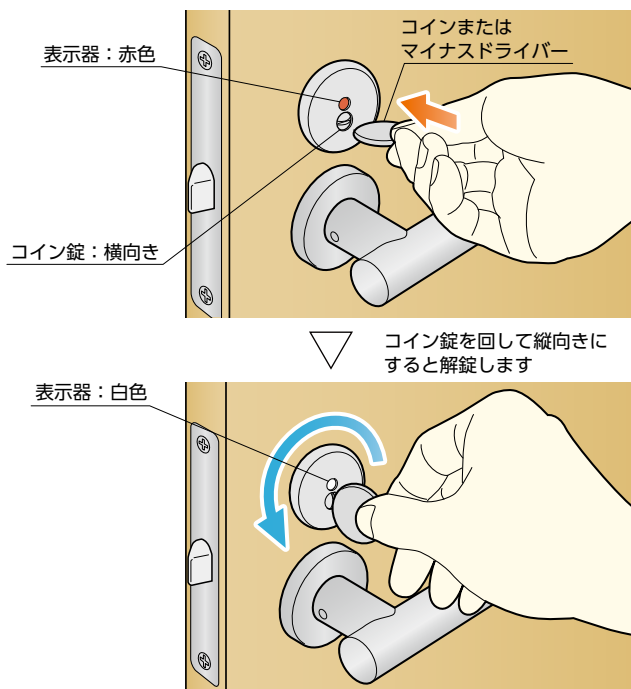

※図はドアノブタイプを示しますが、レバーハンドルタイプも同様の操作手順となります。


<室内側>

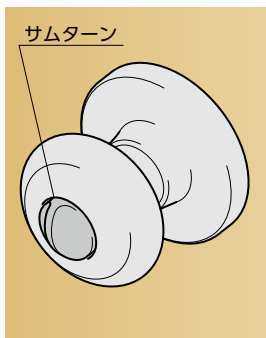

【縦向き：解錠 / 横向き：施錠】


ドアを開けた状態でサムターンを施錠しないでください。そのままドアを閉めると施錠されてしまい、鍵がないとドアを開けられなくなります。

<室外側>

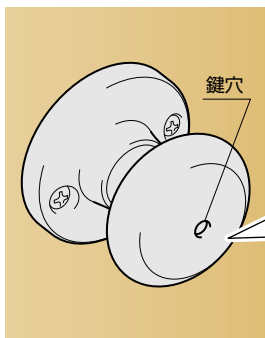

室外側から解錠する<緊急時の解錠>

<室外側> ※鍵がない場合は細いマイナスドライバー等で代用してください。

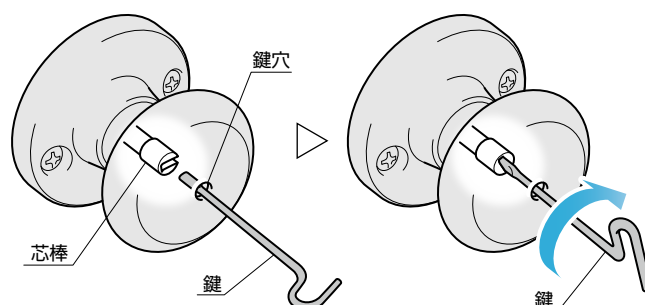


付属の鍵を鍵穴にまっすぐ差し込み、芯棒の切り欠きに合わせます。(斜めに差し込むと切り欠きに入りません)

鍵を回して解錠します。


ドアキャッチャーの使い方

● マグネットタイプ

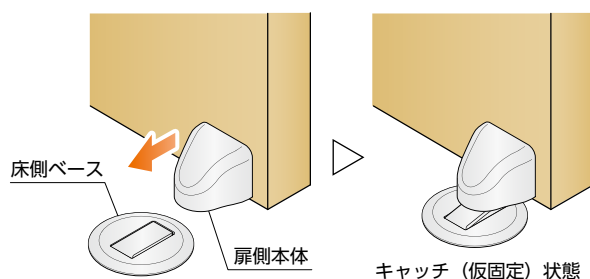


- ドアを全開にすると床側ベースにキャッチ (仮固定) されます。
- ドアを閉めるときはそのままドアを引きます。

● リングタイプ

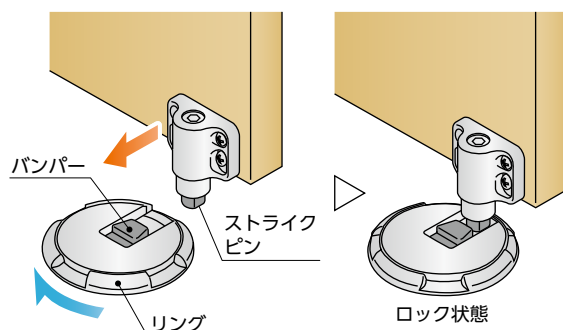

- ① ドアを全開にすると、リングが回転してストライクピンをキャッチしてロック状態になります。

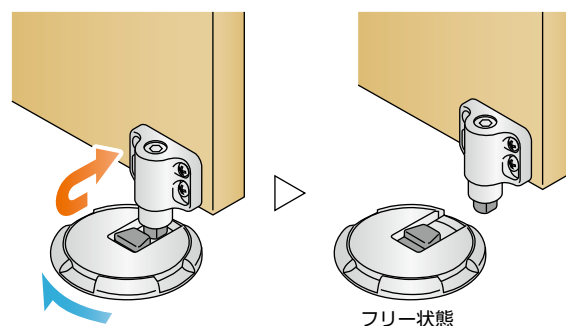

- ② ロック状態を解除するには、もう一度ドアをドアキャッチャーに押し付けるとリングが回転してフリー状態になります。

⚠ 注意


ドアキャッチャーをご使用の際は、必ず扉・レバーハンドル等に手を添えた状態で押し付けるようにご使用ください。ドアを勢いよく開け放つような使い方はドアキャッチャーやドア本体を破損するおそれがあります。

故障かな？と思ったら

ドアの調子がわるいときに
確認してください。

ドアが枠に当たったり、隙間が開きすぎるとき

●“3方向調整丁番”を操作してドアの位置を調整します。※実際のねじは着色されていません。

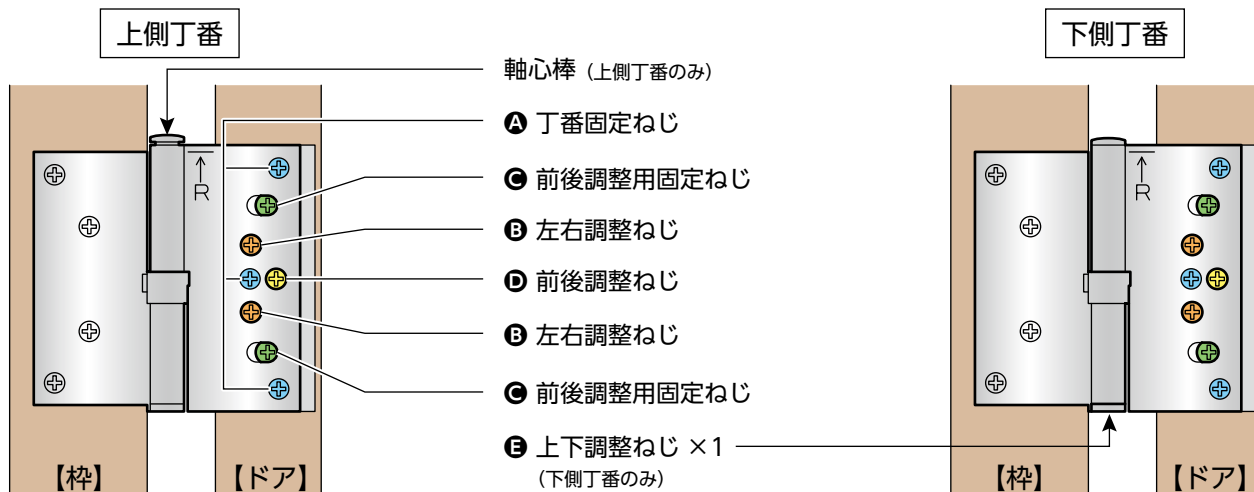

⚠ 注意


3方向調整丁番の調整に電動工具を使用しないでください。回し過ぎにより破損するおそれがあります。

調整ネジが固くて回らないときは、ドアを取り外して丁番を調整した後ドアを取り付けてください。
無理に調整ネジを回そうとするとネジが破損するおそれがあります。


左右調整方法

※イラストは、右勝手の場合を示します。左勝手の場合は左右対称になります。


●ドアの開き側が枠に当たる

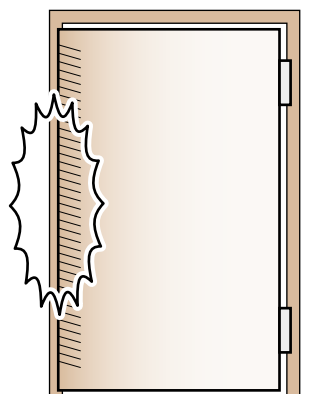

※枠に当たる側（上側・下側）の丁番を調整してください。

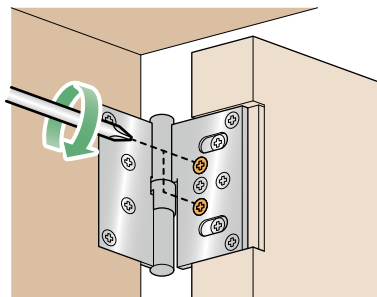


ドアを移動させたい分量まで（最大 2.5mm）
B 左右調整ねじを **右向き** に回します。

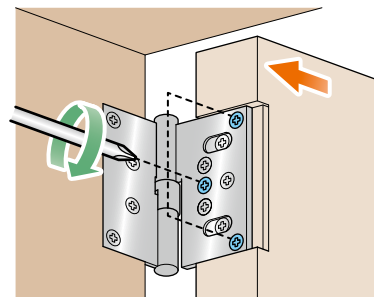


A 丁番固定ねじを **右向き** に締め込むと
ドアは丁番側に移動します。（最大 2.5mm）


●ドアの開き側の隙間が広すぎる

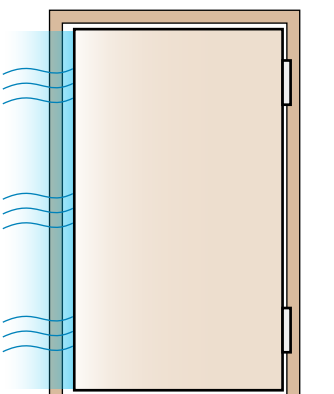


※隙間を狭くする側（上側・下側）の丁番を調整してください。

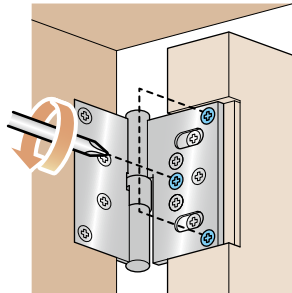

A 丁番固定ねじを **左向き** に
回し緩めておきます。

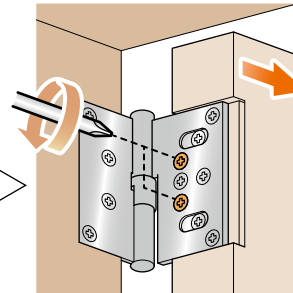


B 左右調整ねじを **左向き** に
回すとドアは開き側に移動しま
す。（最大 2.5mm）

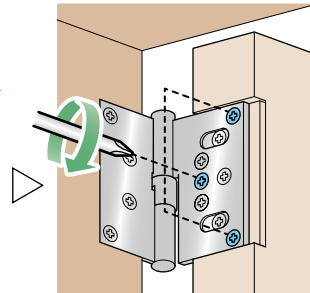


緩めておいた A 丁番固定ねじを
右向き に締め込み、固定し
ます。

前後調整方法 ※イラストは、右勝手の場合を示します。左勝手の場合は左右対称になります。

●ドアが後ろに下がりすぎている

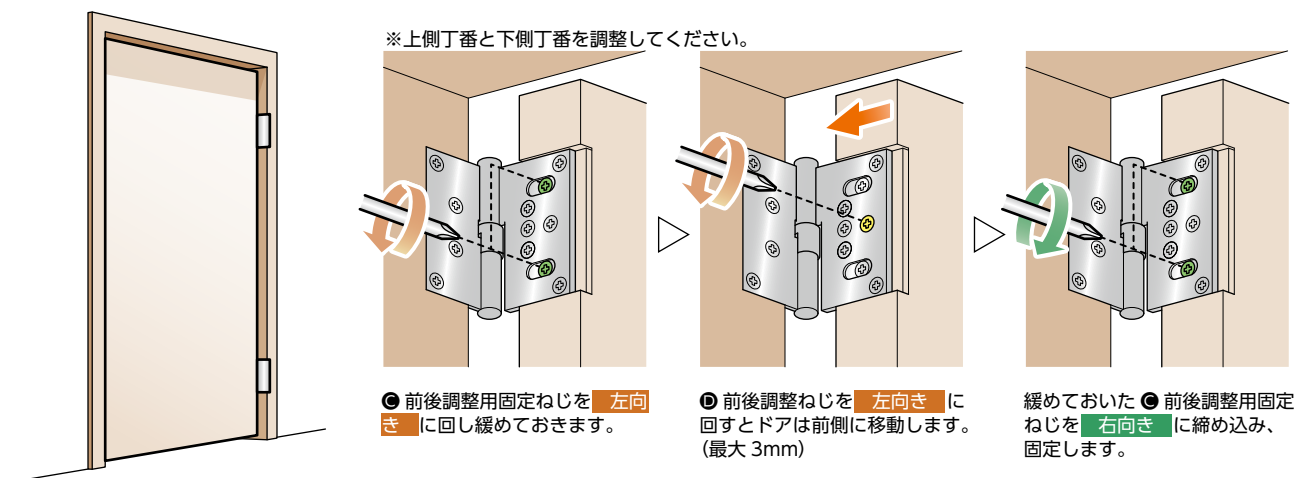


●ドアが前に出すぎている

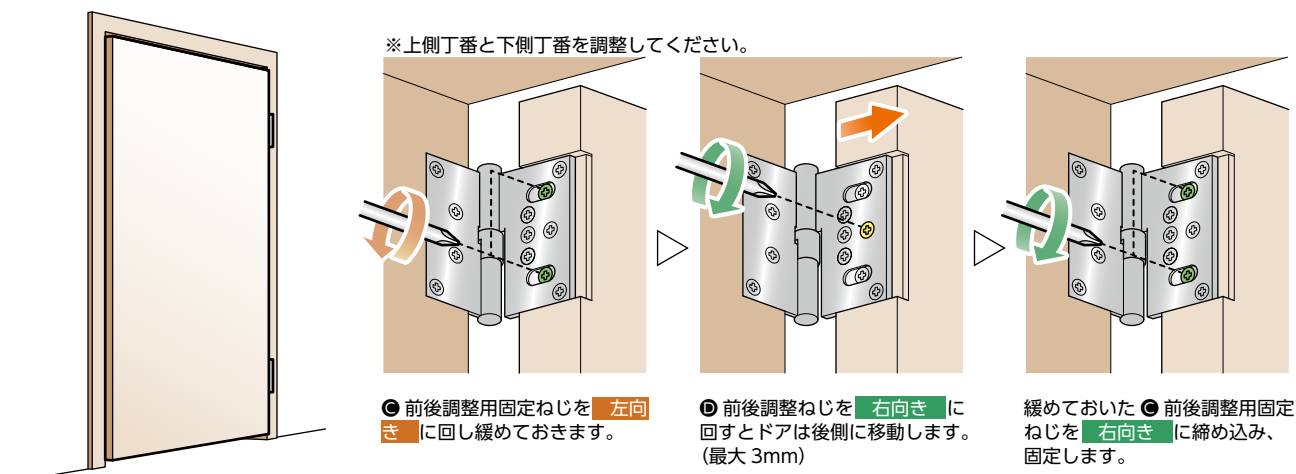


上下調整方法 ※イラストは、右勝手の場合を示します。左勝手の場合は左右対称になります。

●ドアの上部が枠に当たる

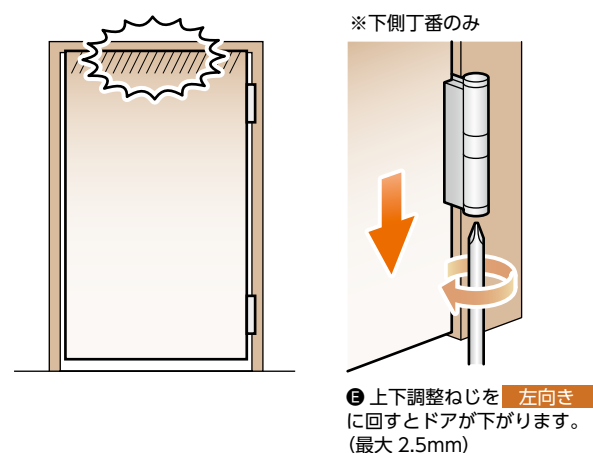

●ドアの下部が床にこすれる

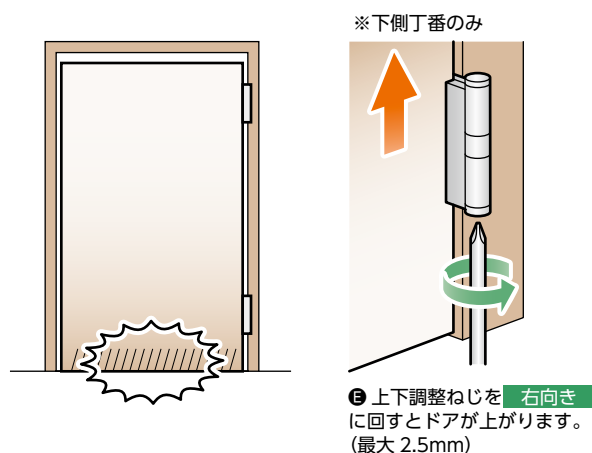


ドアの取り外し方法

※イラストは、右勝手の場合を示します。左勝手の場合は左右対称になります。
※ドアの取り付け作業は取り外しと逆の手順で行ってください。

⚠ 注意

手や指を挟まないように注意して作業してください。
作業の際にドアで床や壁を傷付けないように注意してください。
ドアが倒れないように支えながら作業してください。

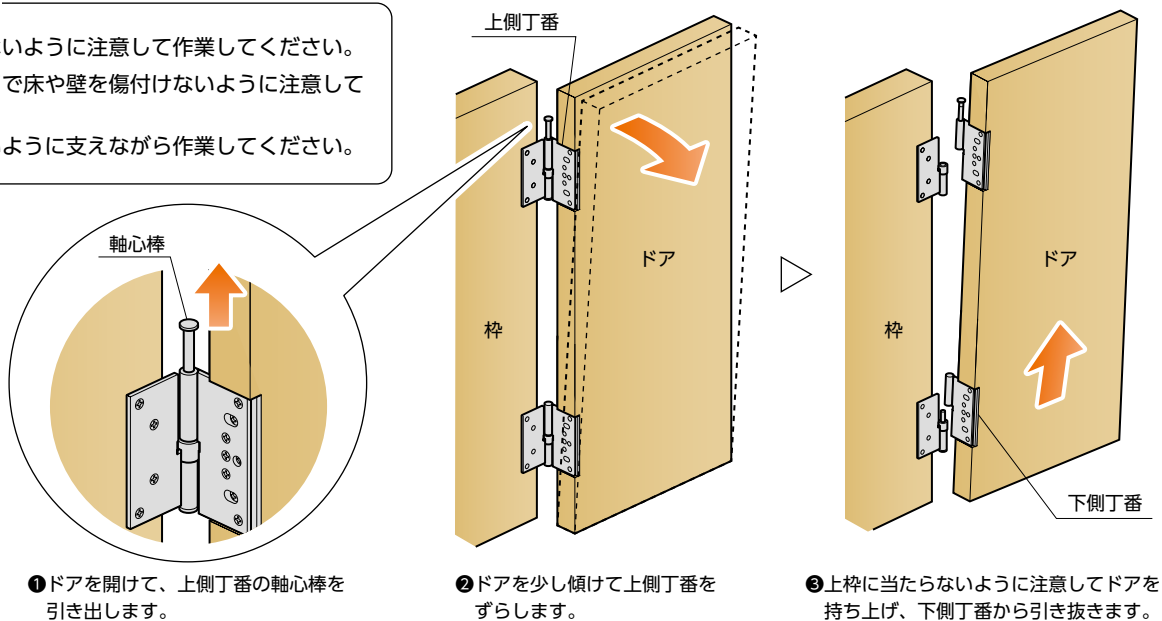

ドアキャッチャーがうまく作動しないとき


リングタイプ調整方法

● リングが回らない、回りにくい、途中で止まる（通常、リングは指で軽く回ります）




● ドアを全開にしてもドアキャッチャーで固定されない

経年変化によりドア側のストライクピンがドアキャッチャーの溝に入らなくなることがあります。この場合はドアの建て付けを調整してください。ドアの建て付けを調整してもストライクピンがドアキャッチャーの溝に入らない場合は、下記の調整方法を実施してください。

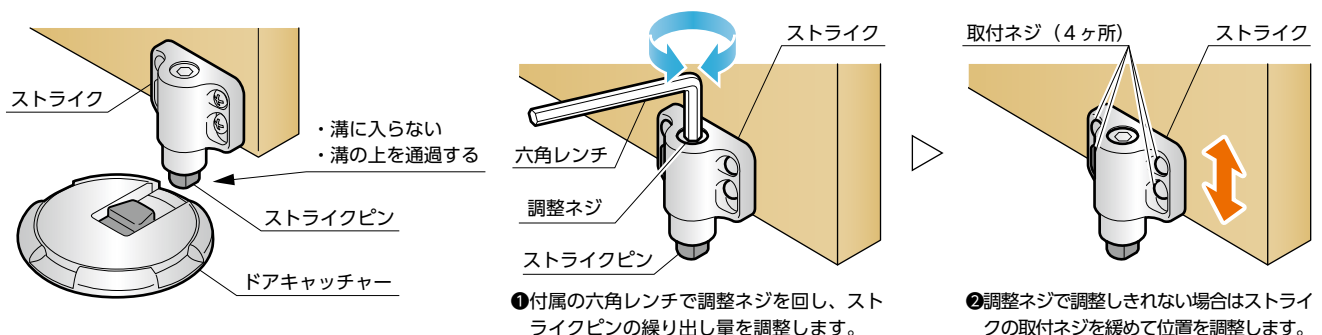

ドアノブ・レバーハンドルにガタツキがあるとき

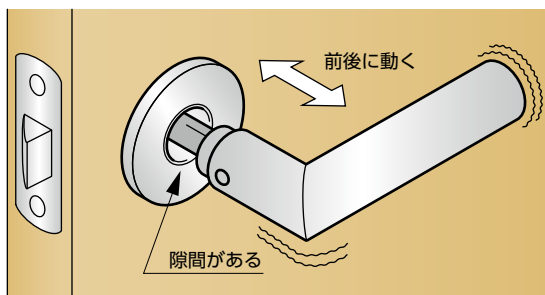


⚠ 注意

ドアノブ・レバーハンドルがガタつく状態でご使用を続けしないでください。ドアノブ・レバーハンドルが外れて思わぬケガをするおそれがあります。

ドアノブ・レバーハンドルの固定ネジを緩める・締め付ける際は電動ドライバーを使用しないでください。

ここに示す調整方法を実施してもガタツキが直らないときは、施工業者にお問い合わせください。

カワジュン社製品 調整方法

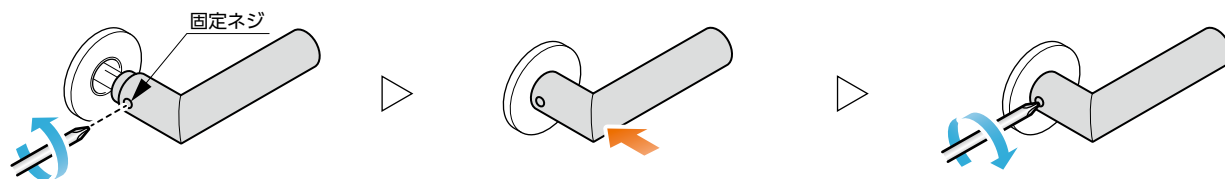


①レバーハンドルの固定ネジを緩めます。

②両側からレバーハンドルを押して差し込みます。

③固定ネジを締め付けてハンドルを固定します。

メガハンドルズ社製品 調整方法


ノブタイプ

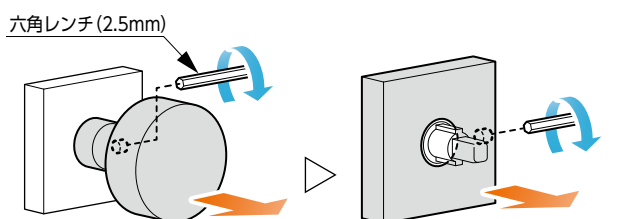

①ノブを手で抑えながら※ノブ固定ネジを緩めます
②ノブを取り外します。

③台座カバー固定ネジを緩めます。
④台座カバーを取り外します。


※ノブに内蔵されているバネの力で勢いよくノブが外れるおそれがあります。

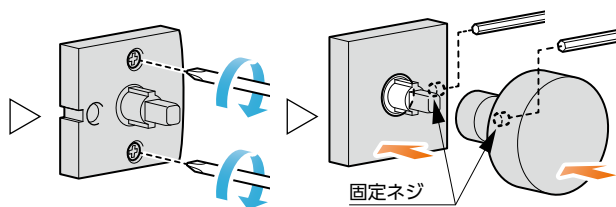

⑤台座の固定ネジを締め付けます。

⑥台座カバーとノブを元に戻し、固定ネジを締め付けます


レバーハンドルタイプ

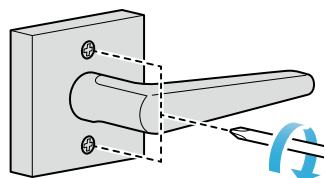

●台座の固定ネジを締め付けます。

クイックセット社製品 調整方法


ノブタイプ

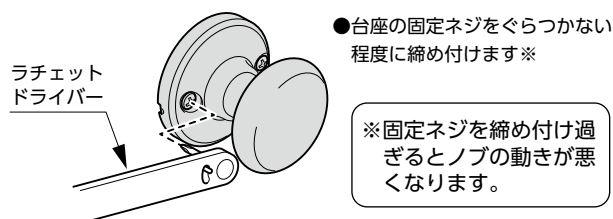

●台座の固定ネジをぐらつかない程度に締め付けます※

※固定ネジを締め付け過ぎるとノブの動きが悪くなります。


レバーハンドルタイプ

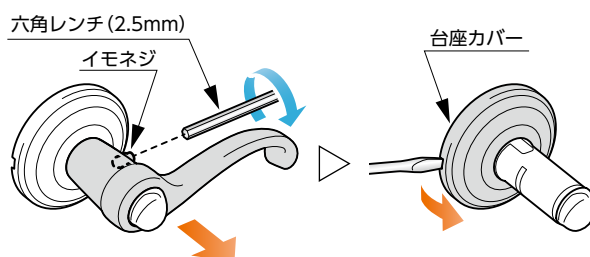

①六角レンチでイモネジを緩めます。

②レバーハンドルを取り外します。

③マイナスドライバーで台座カバーを取り外します。

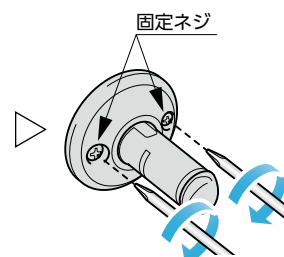

※固定ネジを締め付け過ぎるとレバーハンドルの動きが悪くなります。

④台座の固定ネジをぐらつかない程度に締め付けます※


⑤台座カバーとレバーハンドルを元に戻します

引き戸タイプ


【片引きドア／ポケットドア／アウトセット片引きドア／2枚引き分けドア／2枚引き違いドア／3枚引き違いドア／4枚引き違いドア／2枚引き込みドア／3枚引き込みドア】

各部の名前

※イラストは引き違いドアの代表例を示しています。ドアの形状は実物と異なる場合があります。

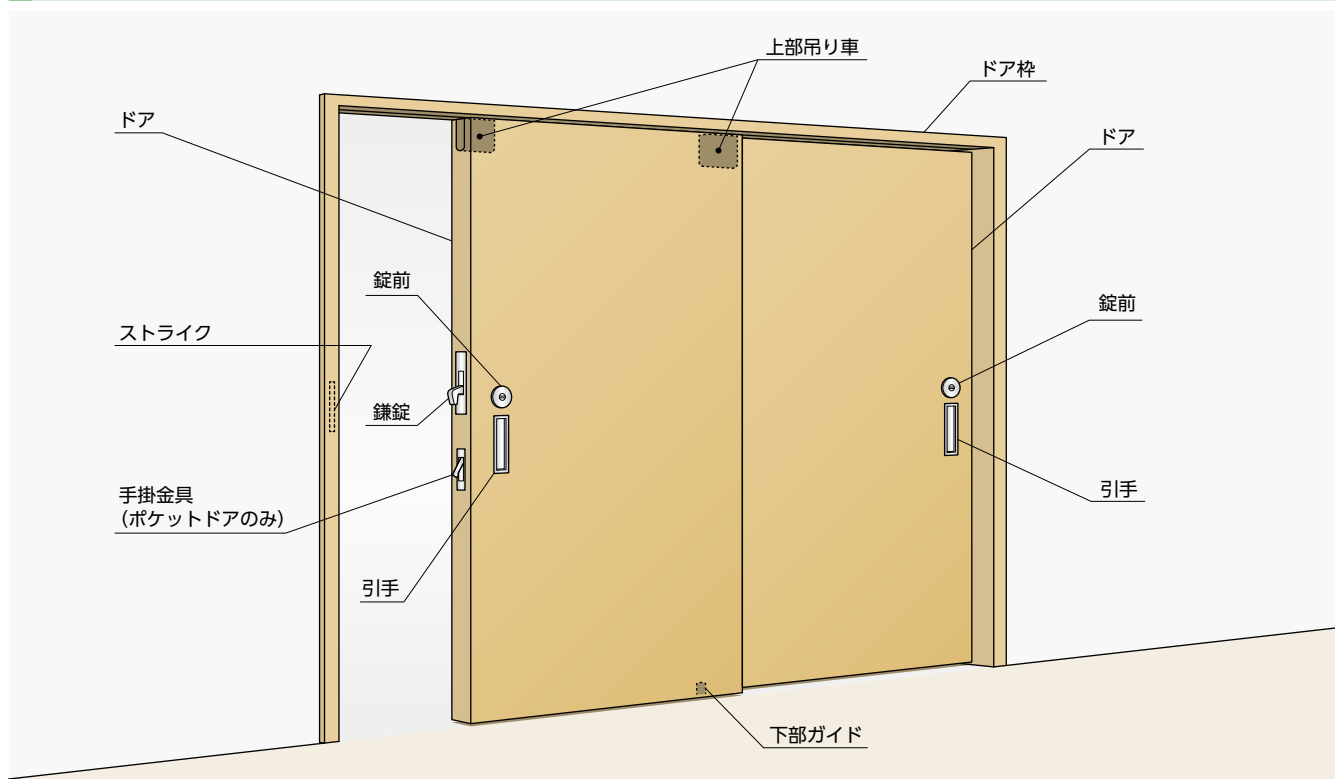

ソフトクローズについて（1way タイプ／2way タイプ）

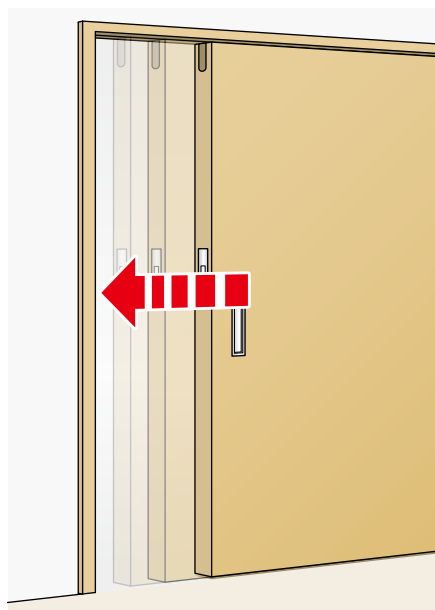

ソフトクローズは、ドアが閉まりきる（または開ききる）50mm 手前で作動してドアをゆっくりと引き込みます。

ソフトクローズによりドアの閉まる音を軽減したり、ドアの跳ね返りやわずかな開き、挟み込みを防止します。

ソフトクローズ（1way タイプ）はドアが閉まりきるときのみ作動し、ドアが開ききるときには作動しません。

ソフトクローズ（2way タイプ）はドアが閉まりきるときだけでなく、開ききるときにも作動します。

ソフトクローズはバネの力を利用しているため、ドアの開き始めは通常のドアと比べて操作が重く感じられます。


ドアの設置された環境や室温・ドアの操作方法により、ソフトクローズの速度が変化する場合があります。※ソフトクローズの作動する速度は調整できません。

ドアを勢いよく開いたり閉じたりすると、ソフトクローズが機能を発揮しないばかりでなく、ソフトクローズが破損するおそれがあります。

ドアを 50mm 以上開けずに手を離すと、ソフトクローズが作動して元の位置まで閉じます。


施錠／解錠のしかた＜緊急時の解錠のしかた＞

● 間仕切り錠／表示錠／アウトセット錠 ※イラストは代表例の概要を示しています。形状は実物と異なる場合があります。

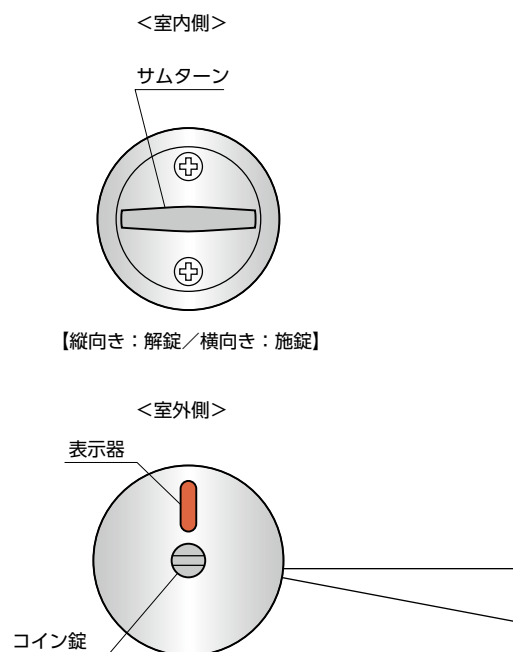

※表示器は表示錠のみ装着されます。間仕切り錠には装着されません。

室外側から解錠する＜緊急時の解錠＞

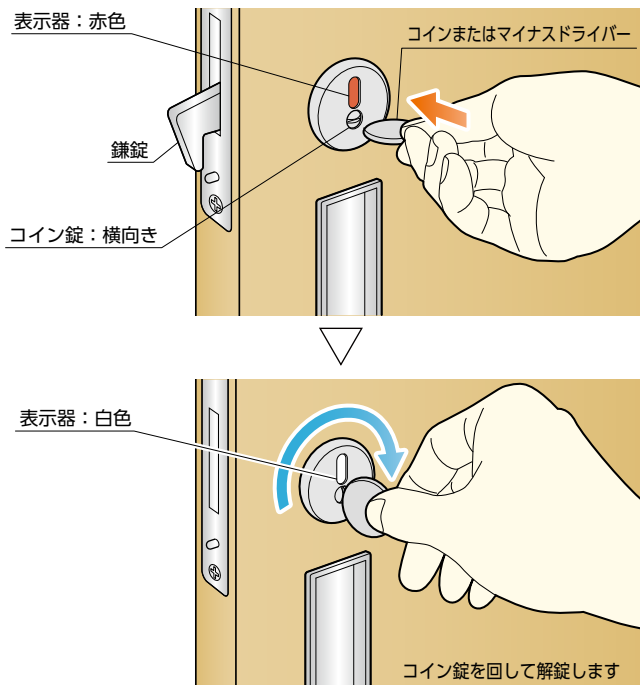


故障かな？と思ったら

ドアの調子がわるいときに確認してください。

ドアの動きがわるいとき



●レールにホコリやゴミがたまっている

ドアがスムーズに動かないとき、ドアを動かすと異音が出るとき、ソフトクローズが正しく作動しないときは、レールにホコリやゴミが入っている可能性があります。掃除機やブラシなどでレールのホコリやゴミを取り除いてください。

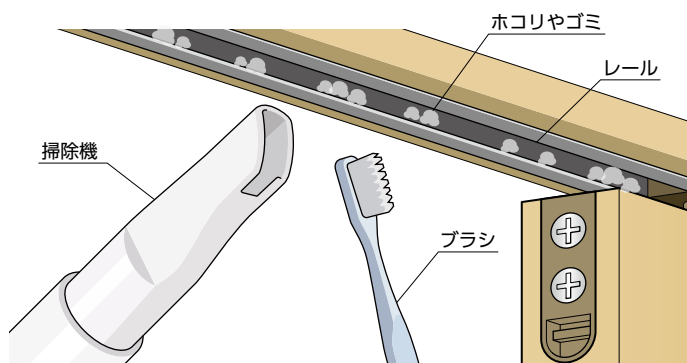

ドアどうしが当たったり、隙間が開きすぎるとき



●“上部吊り車”のネジを操作してドアの位置を調整します。

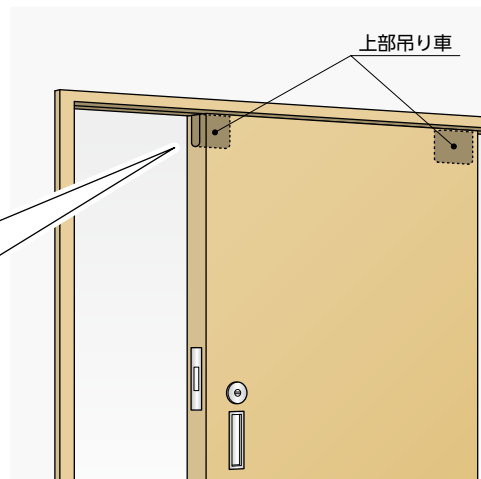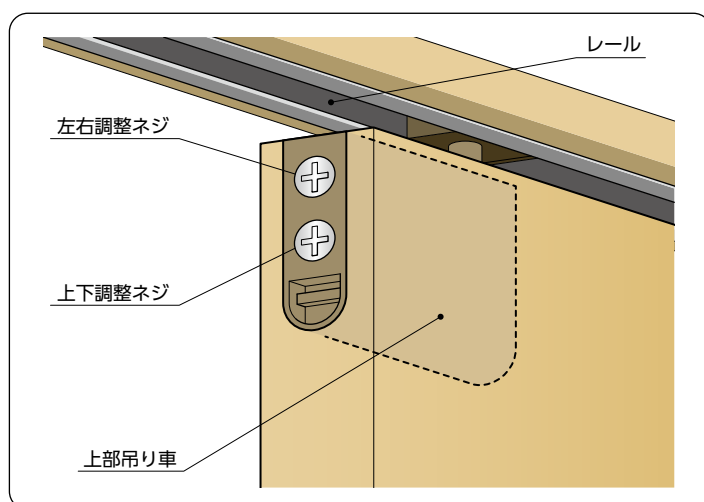

上部吊り車はドアの両側にあります。

上下調整方法

●ドアを閉めた時に隙間ができる

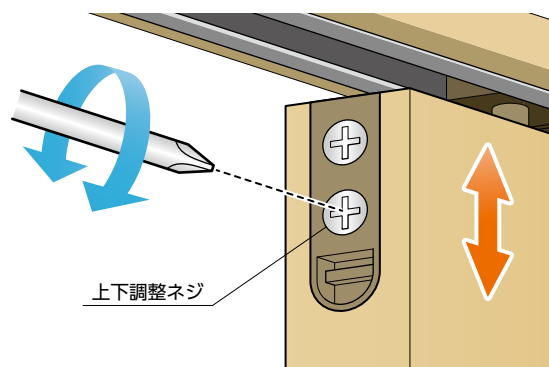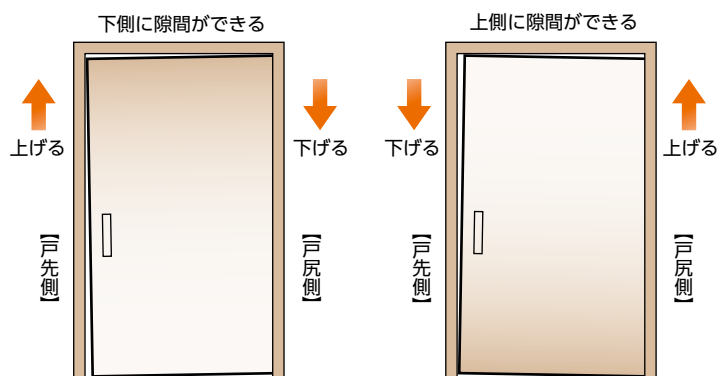


戸先側・戸尻側の上部吊り車の上下調整ネジを回して、ドアの傾きを調整します。

調整する際は、ドアが上がりすぎ／下がりすぎないように全体のバランスを見てください。

間仕切り錠／表示錠付きドアの場合は、ドアの上下調整を行うと錠の掛かりがわるくなる場合があります。錠が閉まらない・錠の動作が固い時は、ストライクの位置調整（次ページ『錠前の掛かりがわるいとき』）を行ってください。

左右調整方法

●ドアどうしがこすれる／ドアが中方立にこすれる

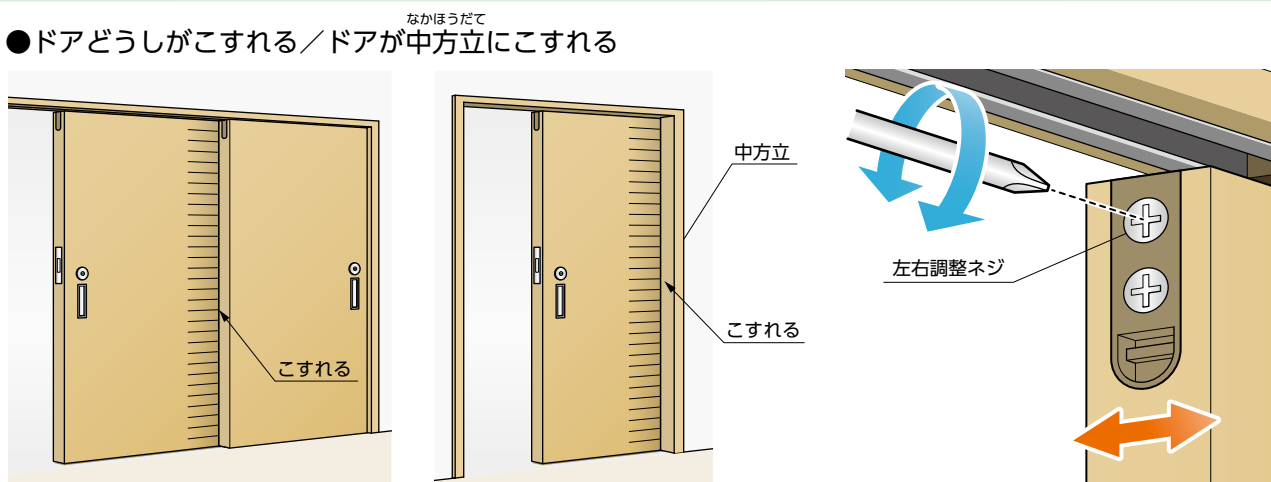


※ドアが反るなど変形している場合は上部吊り車の左右調整で調整しきれない場合があります。
 ※ドアの近くに熱源がある場合や室内外の温度・湿度差が大きい場合はドアが反ってこすれる場合があります。その場合は熱源を離したり、室内外の温度・湿度差をなくしてください。しばらく時間が経つと改善する場合があります。


戸先側・戸尻側の上部吊り車の左右調整ネジを回して、ドアの位置を調整します。
 ※破損する場合がありますので左右調整ネジを回しすぎないでください。

錠前の掛かりがわるいとき

●錠錠の動きを確認する

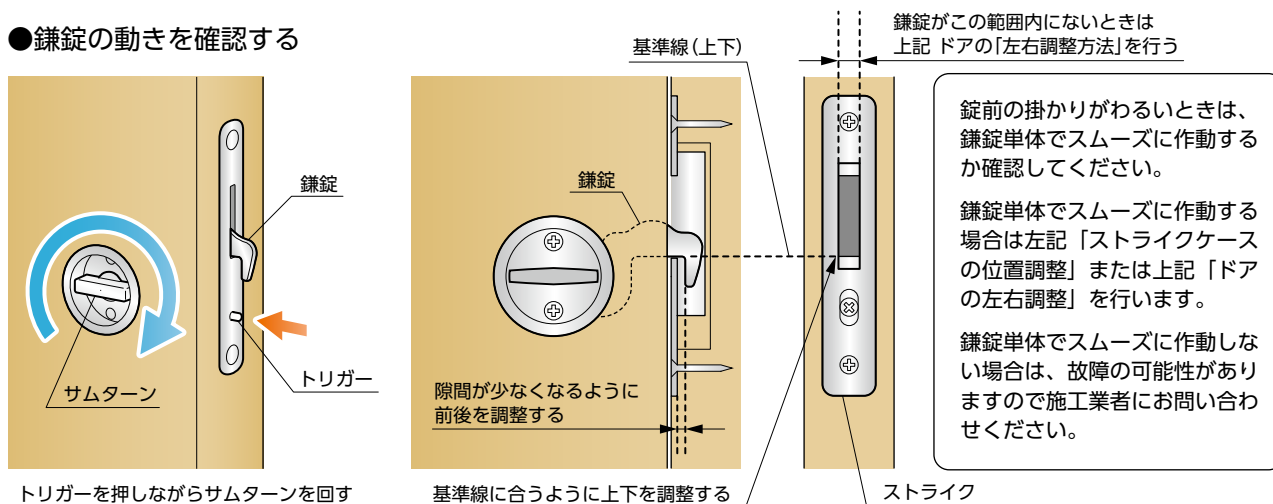

●ストライクの位置を調整する

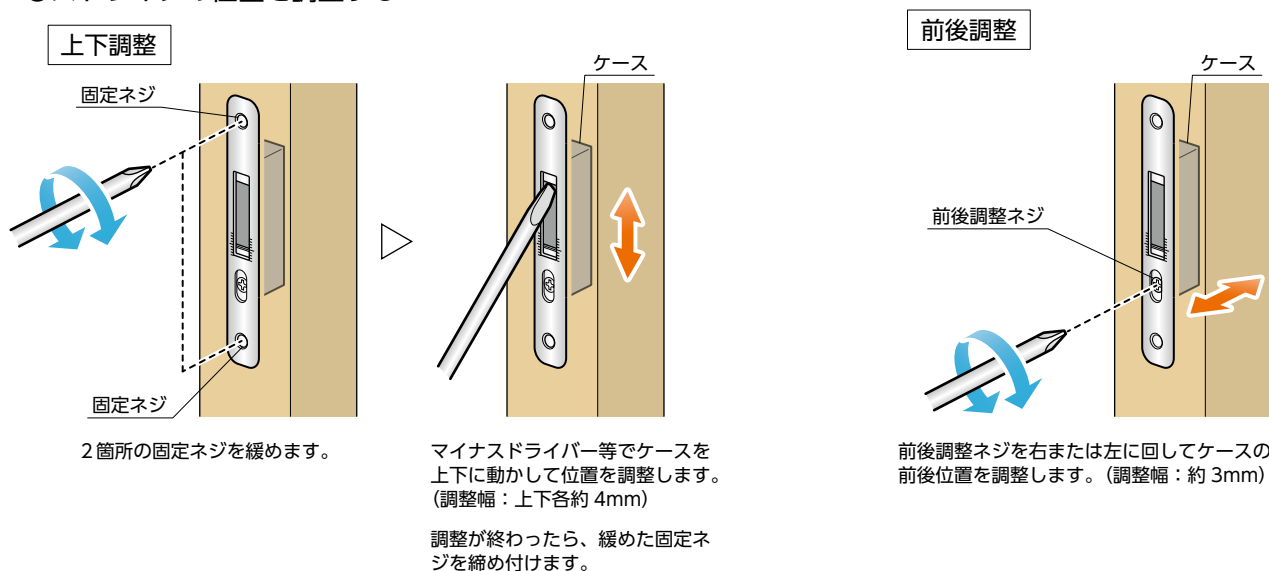


収納ドアタイプ【クローゼットドア／観音開き収納／腰高収納】


各部の名前

※イラストは代表例の概要を示しています。ドアの形状は実物と異なる場合があります。

● クローゼットドア

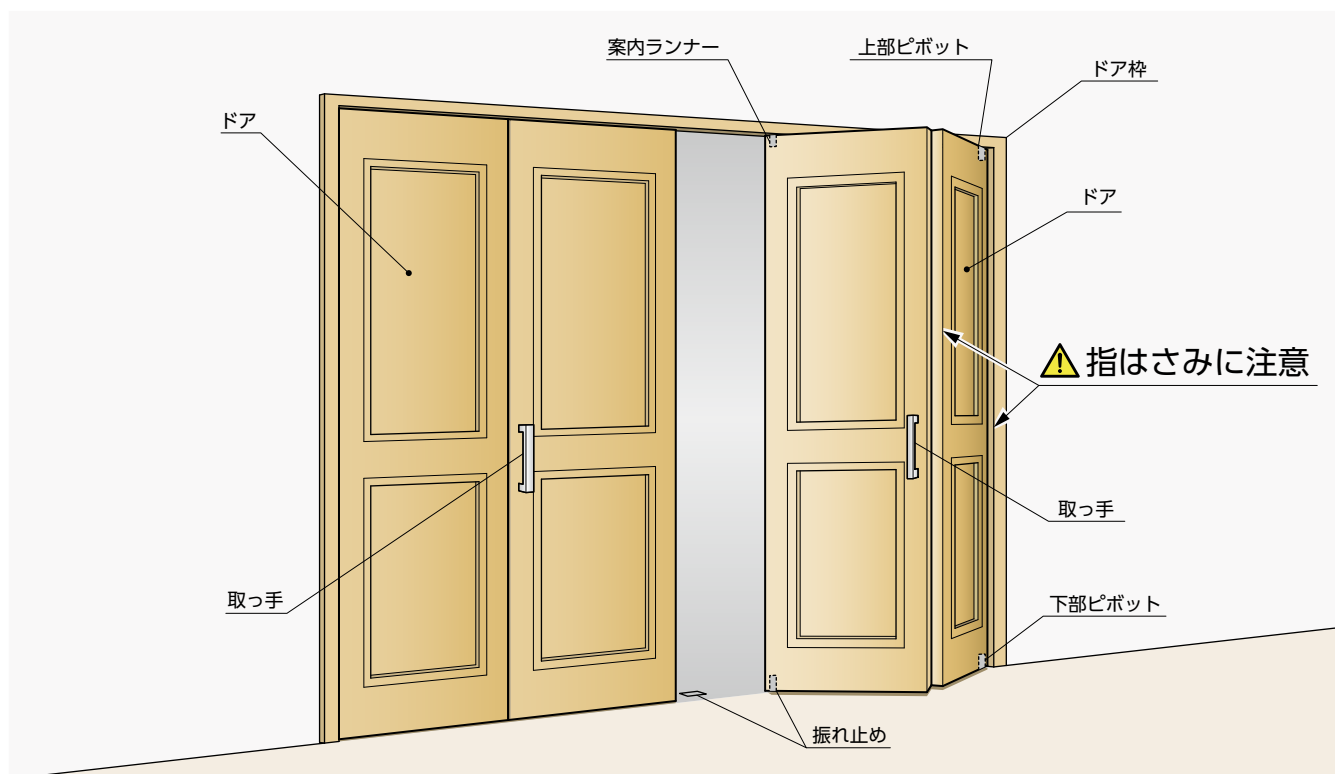

● 観音開き収納／腰高収納

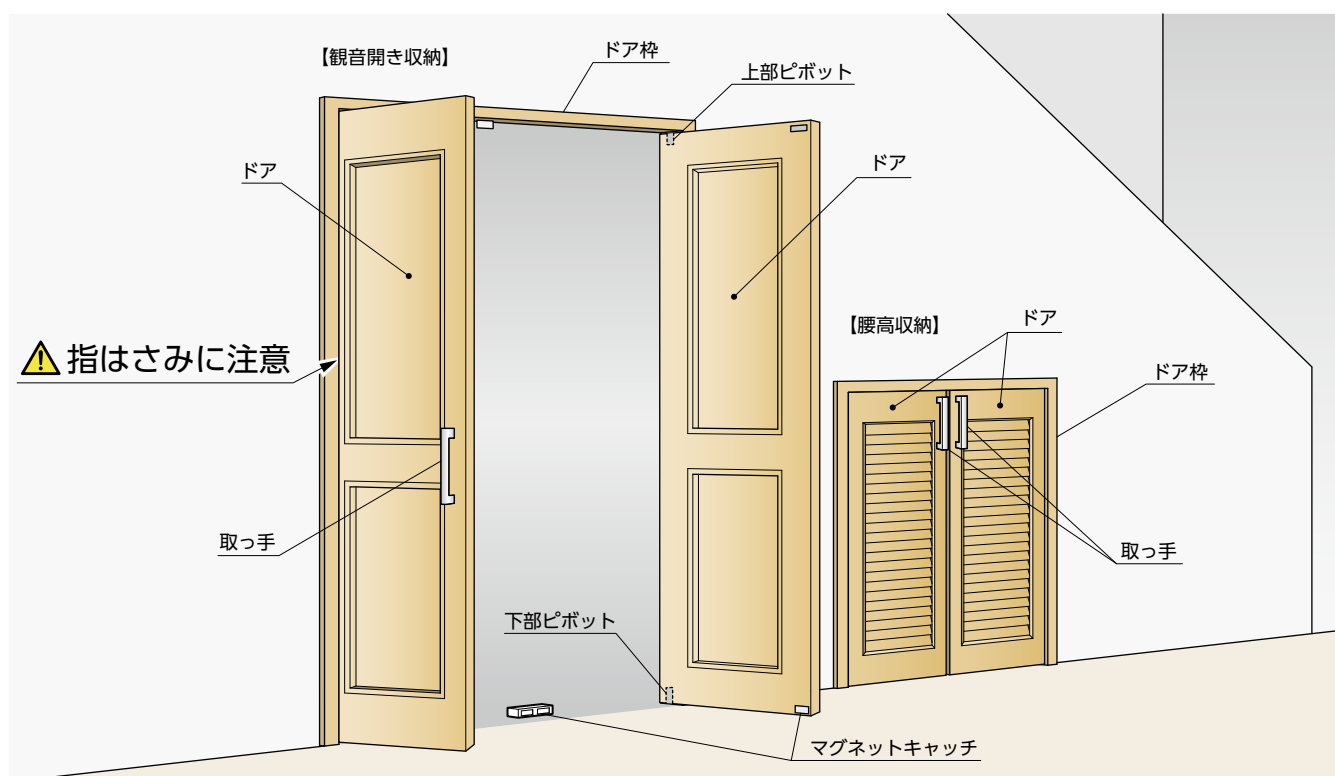


故障かな？と思ったら

ドアの調子がわるいときに確認してください。


ドアが上がりすぎている／下がりすぎている、ドアが傾いているとき

上下調整方法（ドアが上がりすぎている／下がりすぎている）

●例：ドアが下がりすぎている場合

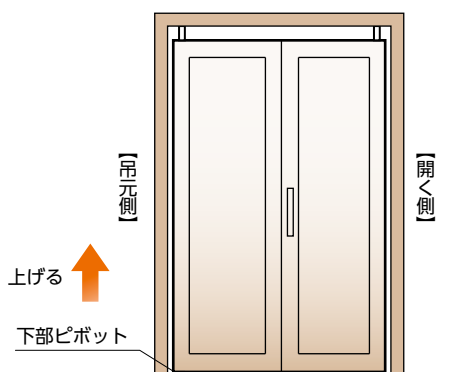

※両扉の場合は左右のドアが揃うように調整してください。

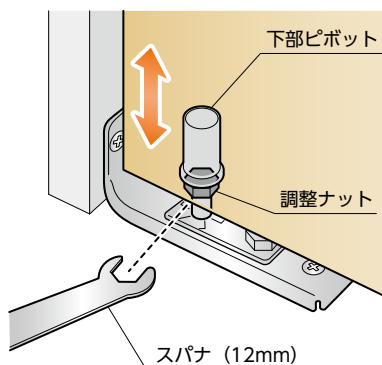


下部ピボット詳細図


- ① ドア下側の隙間からスパナを入れて下部ピボットの調整ナットを回しドアを上下に調整します。

左右調整方法（ドアが傾いていたり、ドアが左右どちらかに寄りすぎている）

●例：ドアが傾いている場合

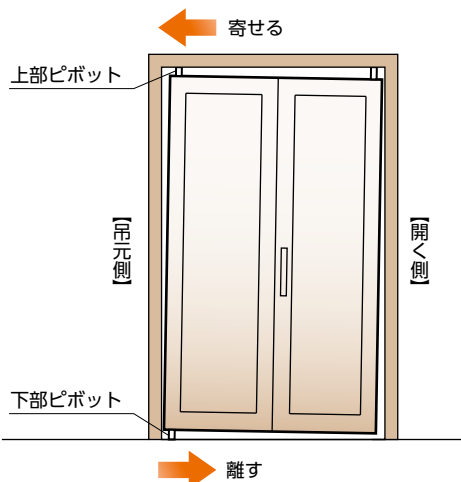

※両扉の場合は左右のドアが揃うように調整してください。
※両扉の場合は左右のドアがぶつからないように調整してください。

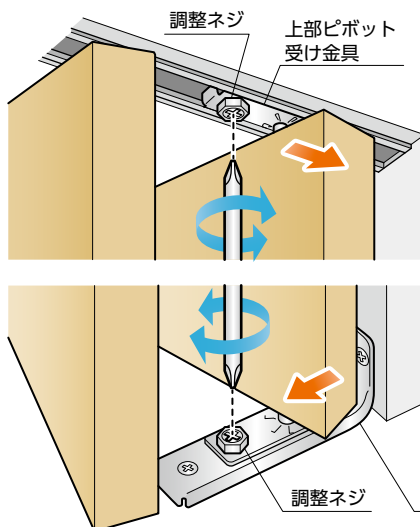

上部ピボット詳細図

- ① ドアを開き、調整ネジを緩めます。
- ② 上部ピボット受け金具をずらしてドアが垂直になるよう調整します。
- ③ 調整ネジを締め付けます。


下部ピボット詳細図

- ① ドアを開き、調整ネジを緩めます。
- ② 下部ピボット受け金具をずらしてドアが垂直になるよう調整します。
- ③ 調整ネジを締め付けます。

⚠ 注意

作業の際は受け金具からピボットが外れないように注意してください。ドアが外れて思わぬケガをするおそれがあります。

取っ手がガタつくとき

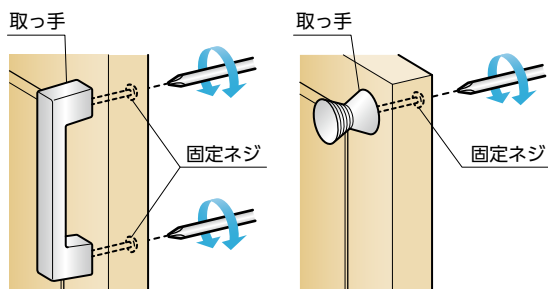

取っ手の固定ネジをプラスドライバーで締め直してください。

⚠ 注意

取っ手がガタつく状態でご使用を続けないでください。取っ手が外れて思わぬケガをするおそれがあります。
ネジ締めには電動工具を使用しないでください。回し過ぎによりドアや取っ手を破損するおそれがあります。

ドアのお手入れについて

日常の清掃

【ドア表面】

- 乾いたやわらかい布で軽く拭いてドア表面のホコリ等を取り除きます。各塗装共通
- 化学ぞうきんの使用は、シミの原因となることがありますので避けてください。各塗装共通
- メラミンスポンジの使用は、傷つきの原因となることがありますので避けてください。各塗装共通
- 水拭きはしないでください。(毛羽立ち、ささくれの原因となります) 無塗装 オイル塗装
- 乾拭きの後、固く絞った布巾での水拭きも可能です。ウレタン塗装/ラッカー塗装

【取手など金物類】

- 乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどい場合は水拭きか、水で薄めた中性洗剤(5%～10%程度)を含ませた布で拭いた後水拭きし、その後乾いた布で水分をしっかりと拭き取ってください。お手入れ後は換気を行ってください。
- 中性洗剤以外(アルコール・次亜塩素酸・弱アルカリ性洗剤など)の使用は、表面の変色や塗膜の剥がれが発生することがあるので避けてください。
- 研磨剤入りのスポンジや金属たわし、溶剤(シンナー・ベンジン等)の使用は避けてください。
- 上記以外の清掃方法による不具合については補償対象外となりますのでご了承ください。

汚れがひどいときは…

- サンドペーパーなどで汚れを削り取ってください。無塗装
- サンドペーパーなどで汚れを削り、補修用塗料を布巾にとって再塗装してください。オイル塗装 ⚠
- 手垢などの頑固な汚れは、中性洗剤をぬるま湯に溶かして固く絞った布で拭きとってください。ウレタン塗装/ラッカー塗装
- 油性ペン・クレヨンなどによる汚れは消しゴムで消してください。汚れが落ちたら柔かい布で乾拭きしてください。ウレタン塗装/ラッカー塗装
(変色の原因となるため、ベンジン・シンナー等は使用しないでください。)

表面が剥げたり、削れたときは…

- 補修用塗料を刷毛などで再塗装してください。ウレタン塗装/ラッカー塗装
- 補修用塗料を布巾にとって再塗装してください。オイル塗装 ⚠
- 欠損がある場合は塗装前に市販のパテなどで埋めるか、補修業者*にご相談ください。



自然塗料 使用上の注意

自然塗料(植物オイル)が染み込んだ布を放置すると稀に自然発火するおそれがあります。
自然塗料(植物オイル)が染み込んだ布はそのまま放置せず、必ず水に完全に浸したのち、ポリ袋などに密封して廃棄してください。

※推奨補修業者：株式会社バーンリペア 東日本(050-3820-3211) 西日本(050-3820-3212) <http://www.burn-repair.co.jp/>

熱と水分の影響について 各塗装共通

木製ドア・ドア枠には温風ヒーター、ストーブなどの熱が直接当たらないようにしてください。またドアに水分が掛からないようにし、水分が掛かった場合はすぐに拭きとってください。ドアの反りや変形、塗装面の変色などの原因となります。

室内ドア ユーザーマニュアル

【対象製品生産期間：2022 年 10 月以降】

商品に関するお問い合わせは、施工業者 または 弊社まで
お願いいたします。



プレイリーホームズ株式会社
<http://www.prairie.co.jp>

お問合せ
受付番号 **052-930-7855**
営業時間 8:30～17:00（土日祝・年末年始を除く）

<名古屋>
〒461-0004 名古屋市東区葵3-7-14 IMYビル7F
TEL (052) 930-7855 FAX (052) 930-7856

<松 本>
〒390-1131 長野県松本市今井5031
TEL (0263) 50-3911 FAX (0263) 50-3912