


必ずお読みください

1. 床暖房施工時のご注意

床暖房施工時には、必ずエンドマッチのメスザネ下端の上部(図①部)にも接着剤を塗布してください。

(守らないとフローリングに隙間ができるおそれがあります)

エンドマッチの
接着剤塗布位置

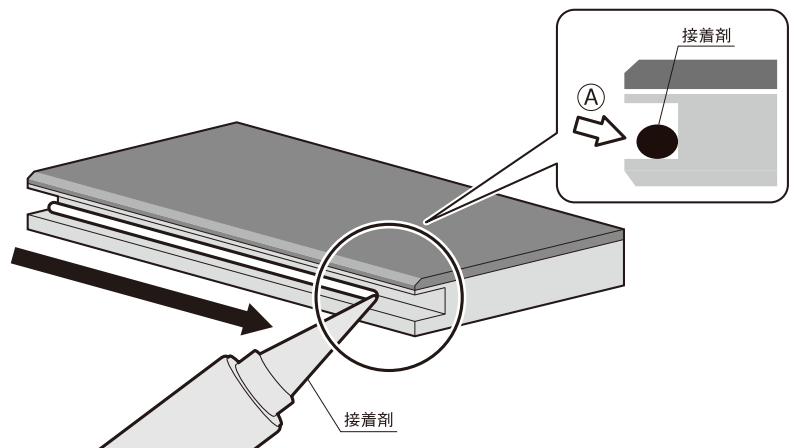

2. 乱張り施工をおすすめします

数パターンの長さをランダムに組み合わせたフローリングです。

施工時にはより自然な雰囲気を感じいただける乱張りの施工をおすすめします。