


バードアハードウェア

施工説明書

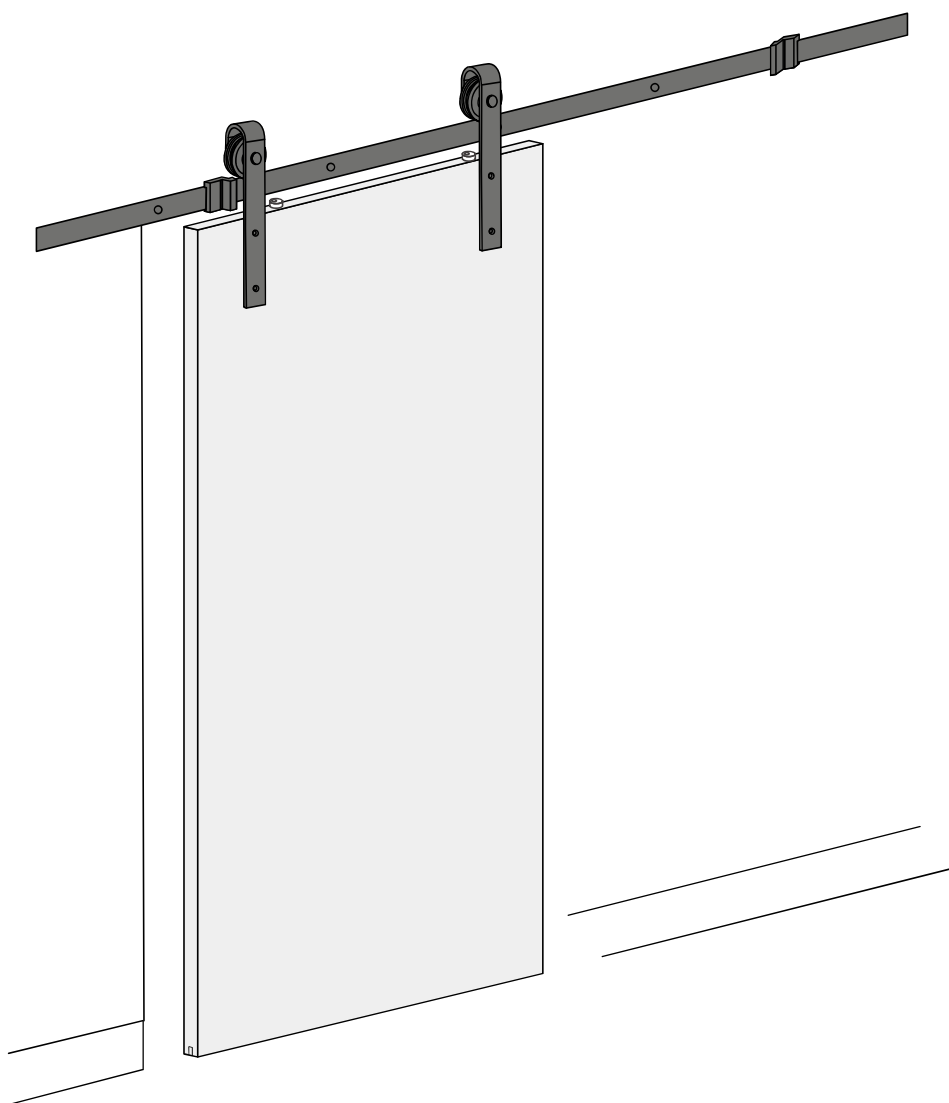

PRAIRIE HOMES


プレイリーホームズ株式会社

目 次


施工前に	02
バーンドアのセット内容	03
1.ドアの設置方法	04
2.ドア巾とレール長さについて	10

施工前に


- 01** レール取付箇所壁下地材が必要になります。

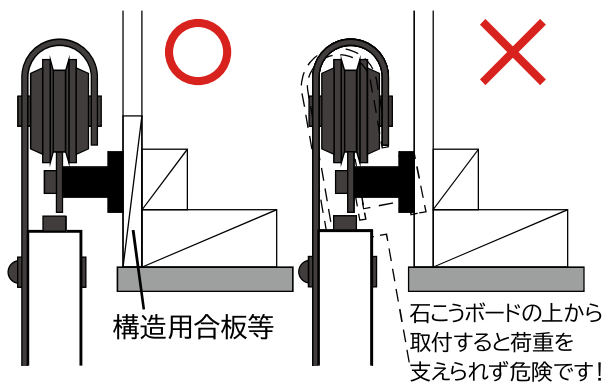


02 詳細寸法

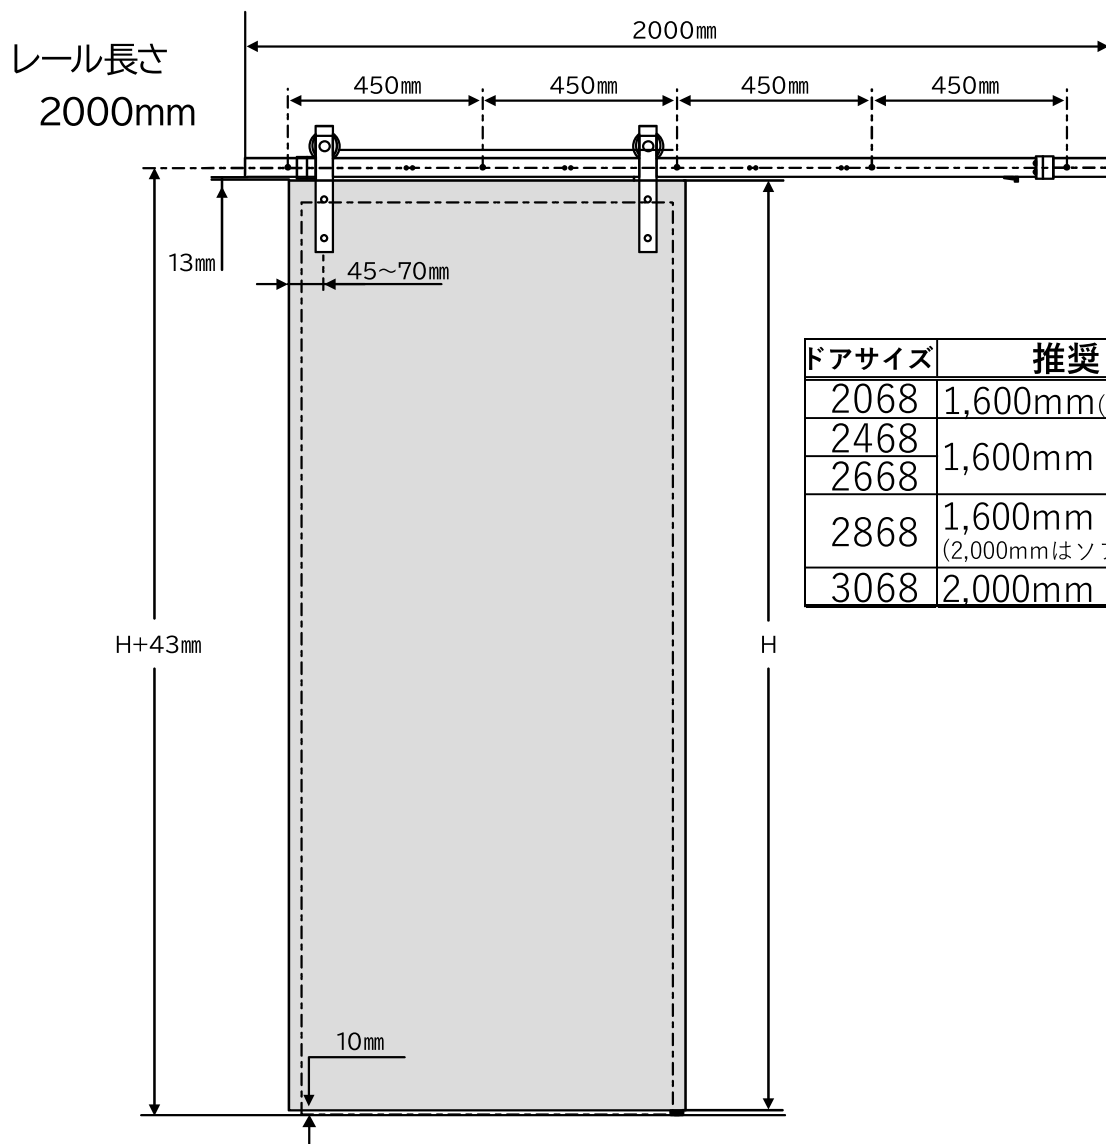

ドアサイズ	推奨レール長さ
2068	1,600mm(ソフトクローズ片側のみ)
2468	1,600mm
2668	1,600mm
2868	1,600mm (2,000mmはソフトクローズ片側のみ)
3068	2,000mm

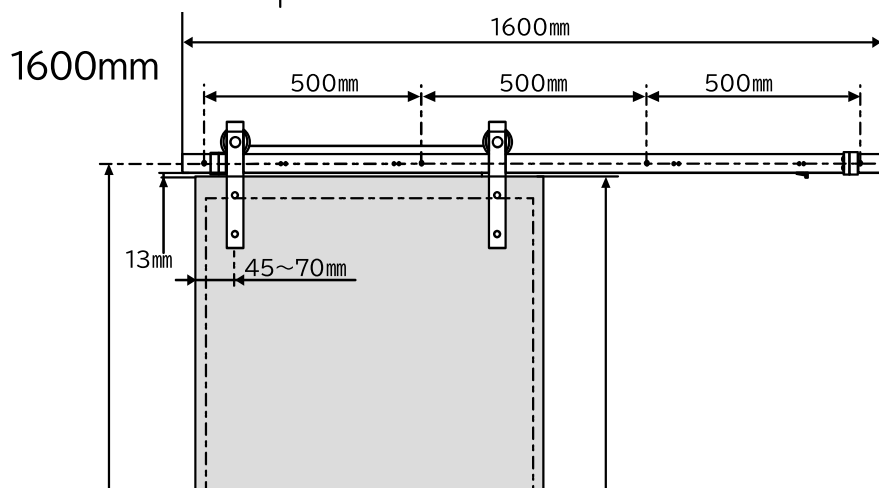


準備するもの

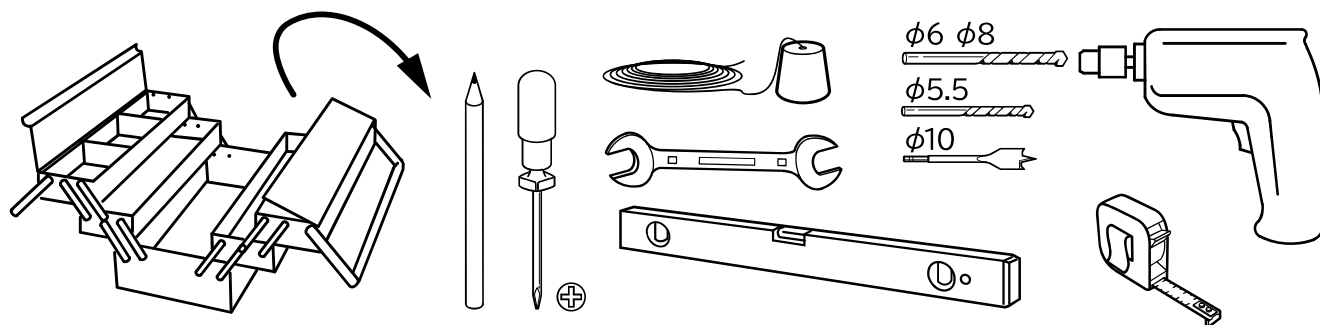


ボードアのセット内容

01 梱包内容と数量

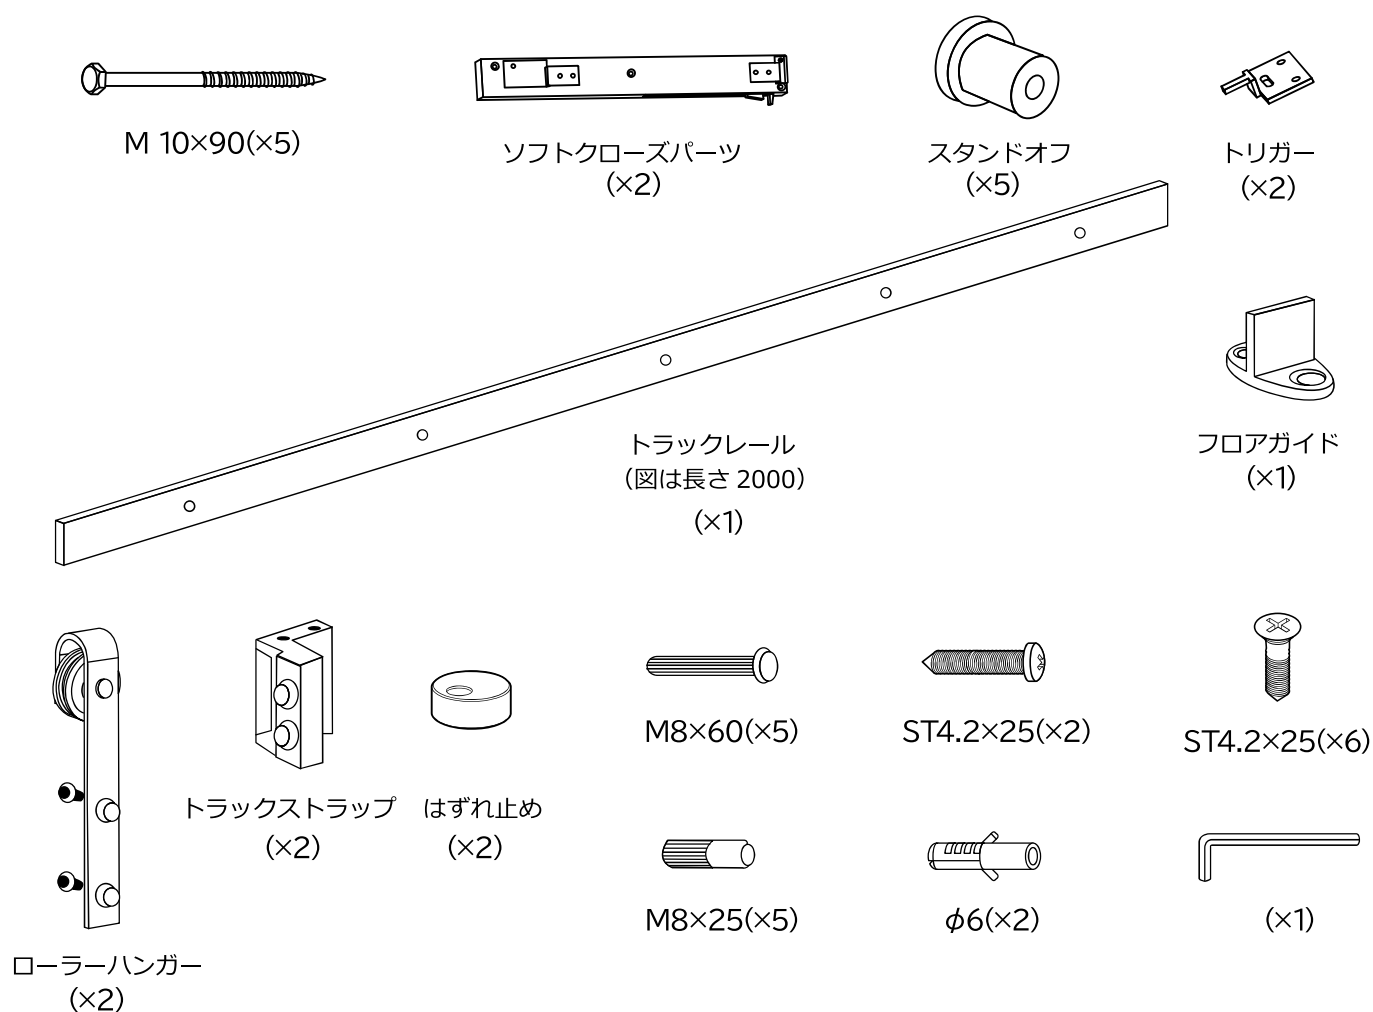

※取手はオプションです。

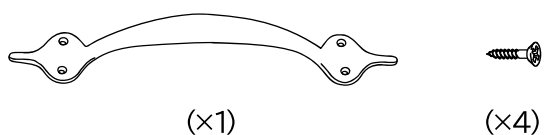


1 ドアの設定方法

□-1 下穴を壁に開ける

■レール長さ 2000 : 450mm 間隔 / 5 穴


■レール長さ 1600 : 500mm 間隔 / 4 穴

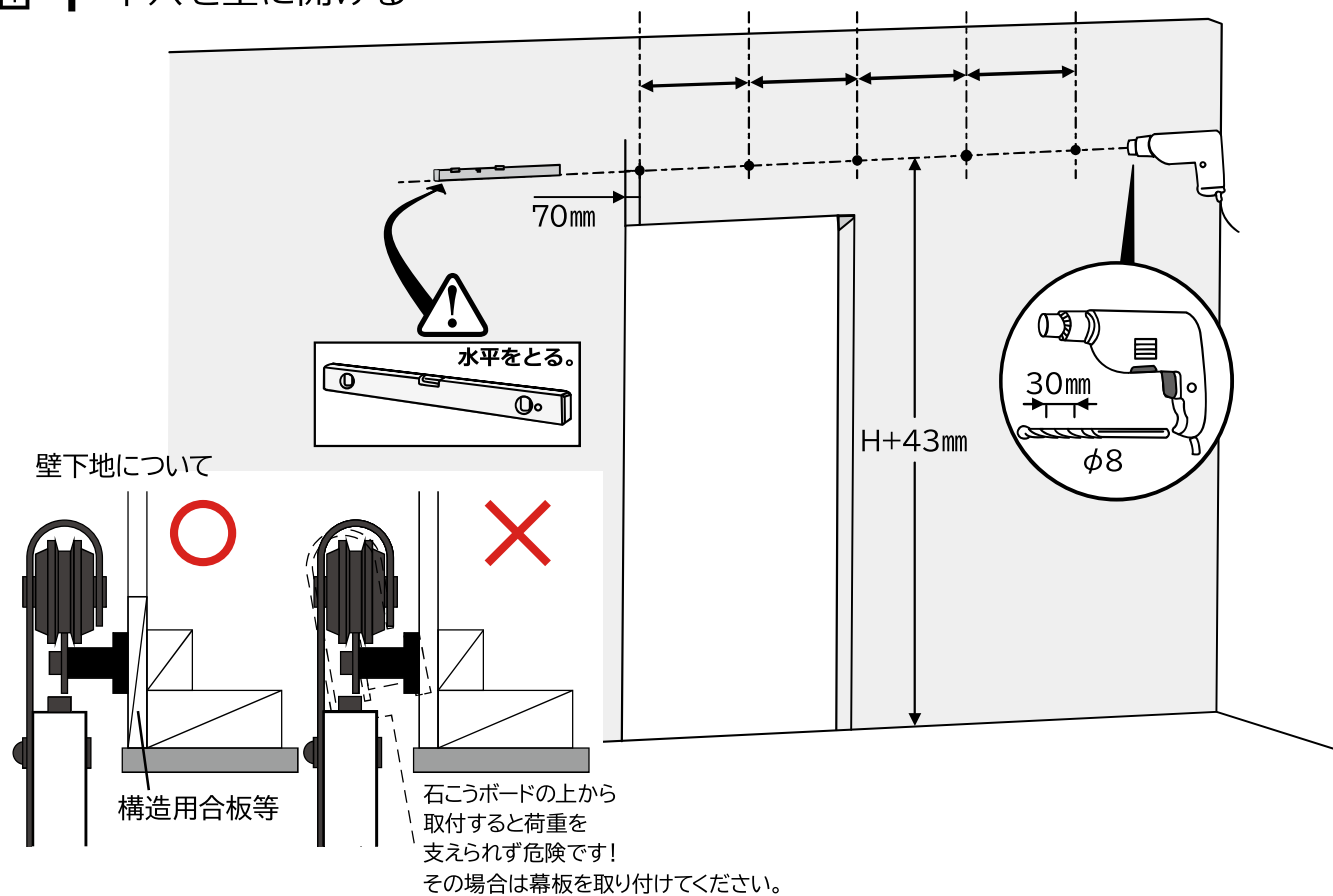


取り付け位置に下地がない場合

レール取付の位置に1x4程度(長さ2メートル以上)の幕板を取り付けます。


幕板はスタッドまたは間柱に、しっかり固定してください。

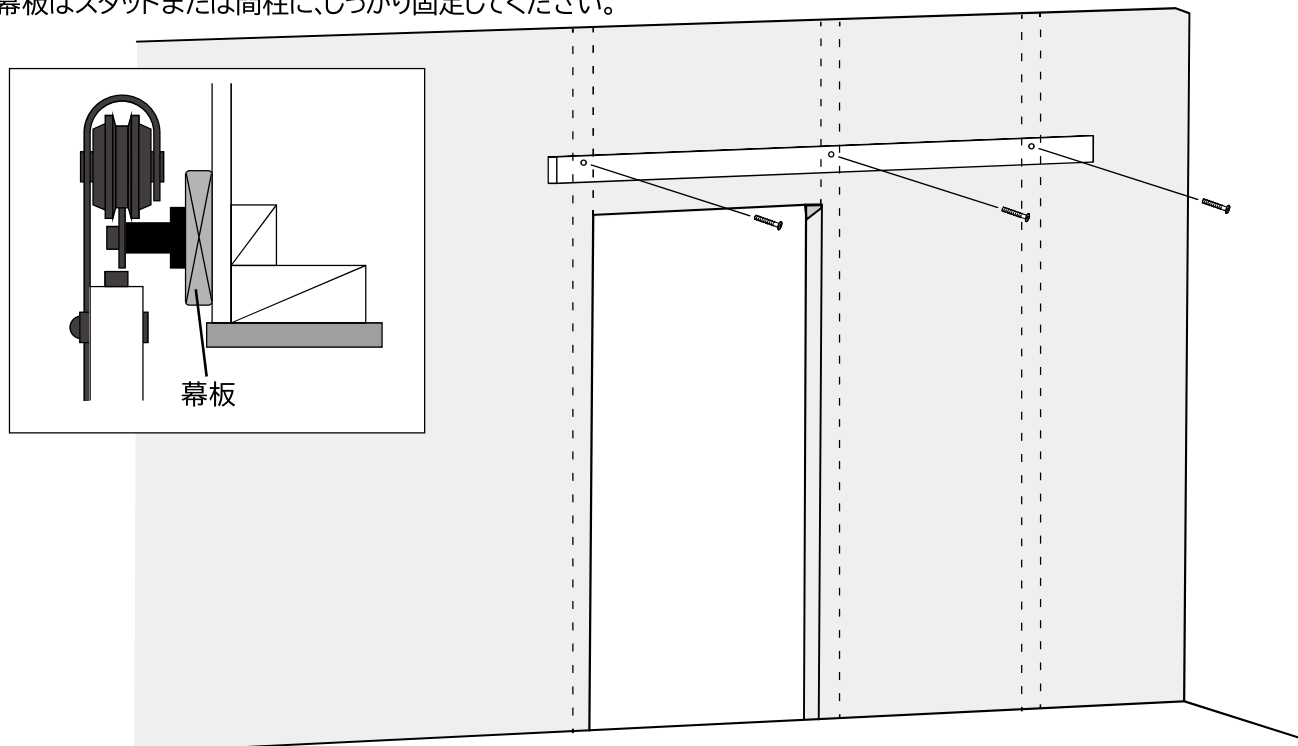


①-2 トラックレールを壁に取り付ける。

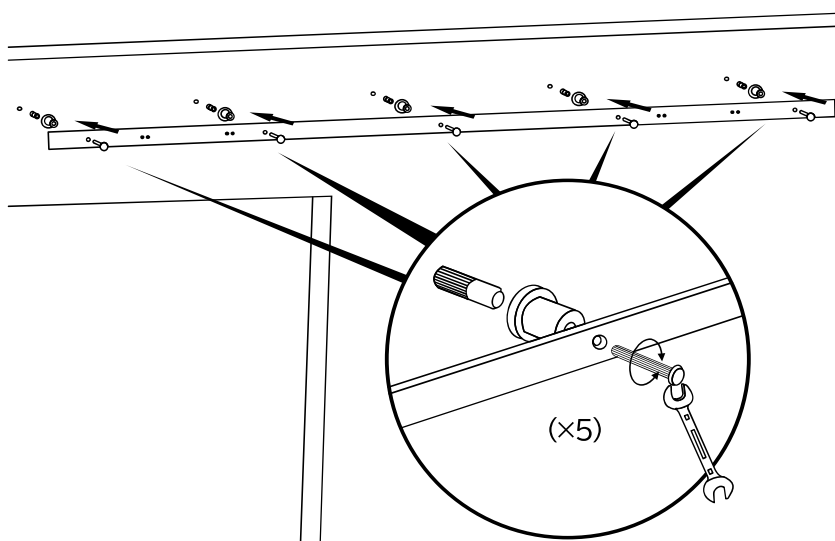


①-3 ローラーハンガーをドアに取り付ける。

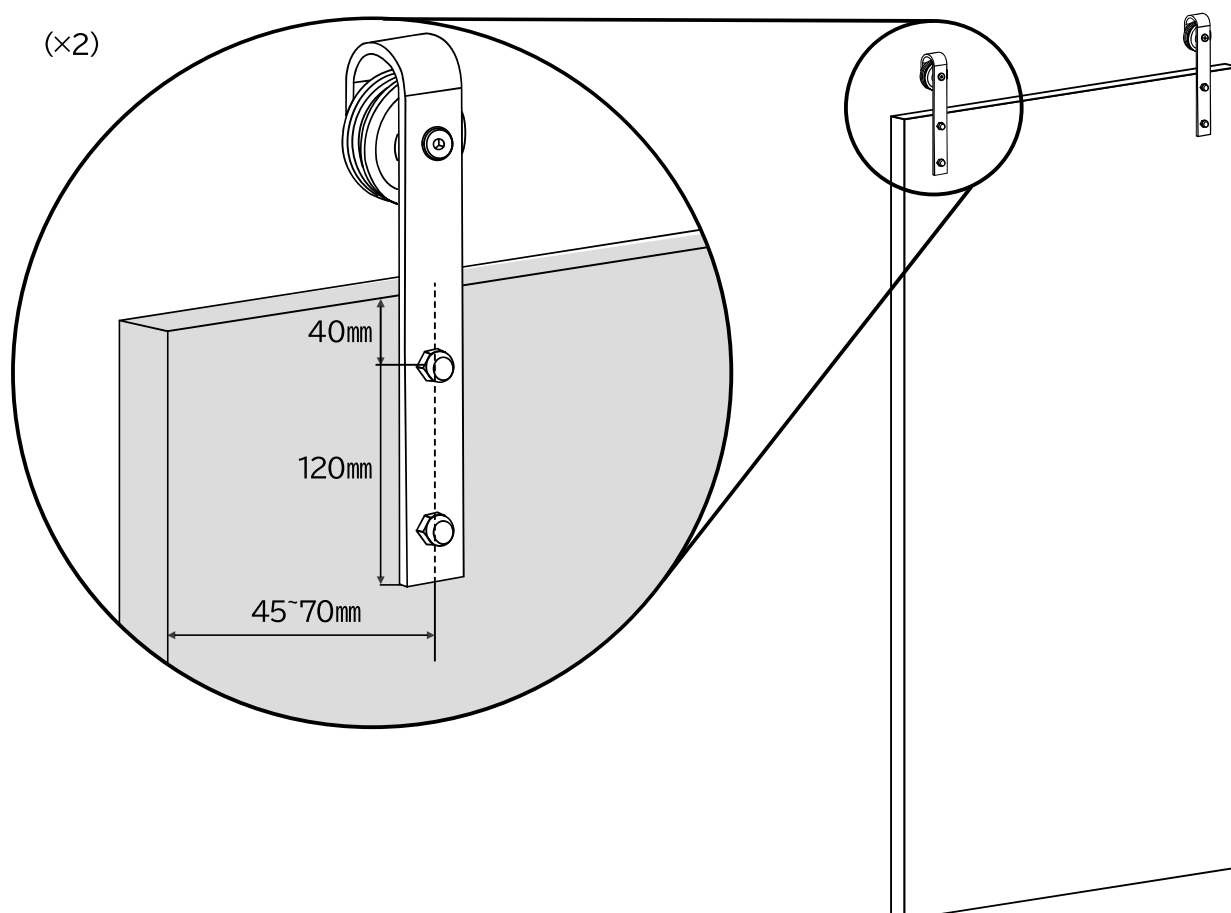


①-4 はずれ止めを
ドア上部 小口に取り付ける。

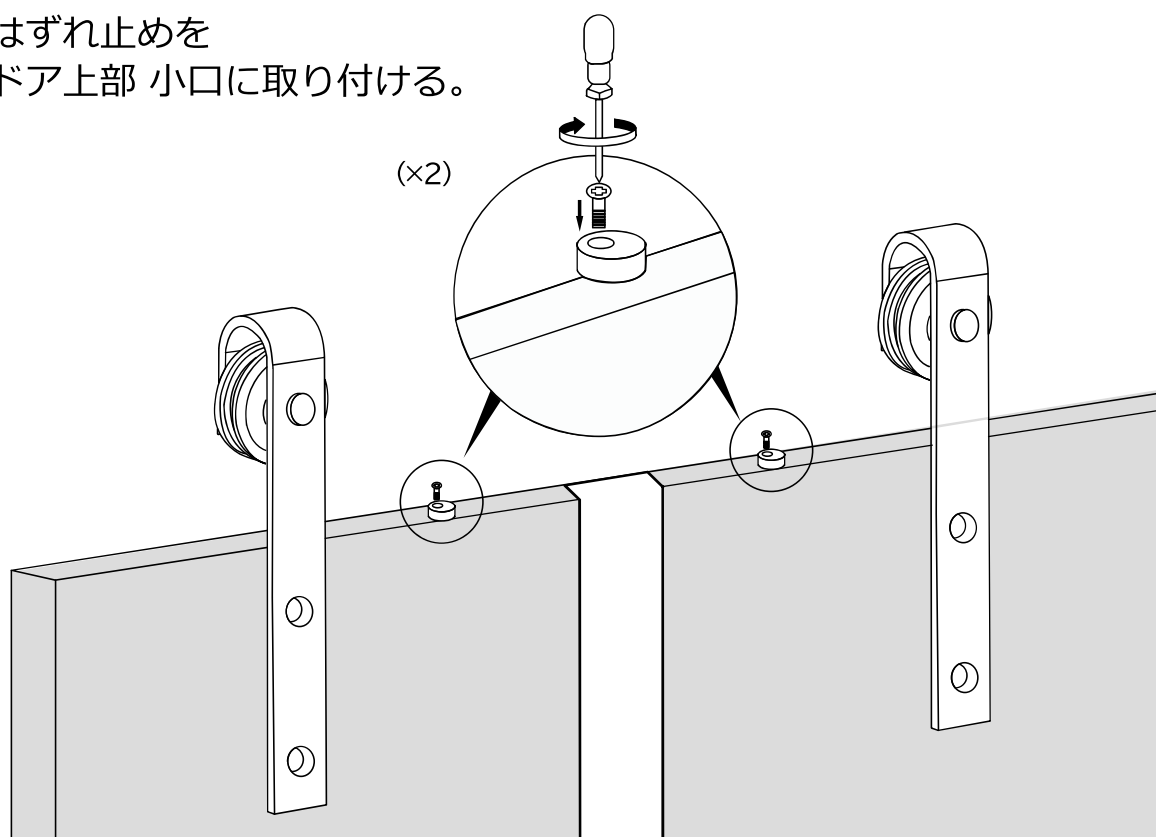


①-5 ローラーハンガーをトラックレールに吊り込む。

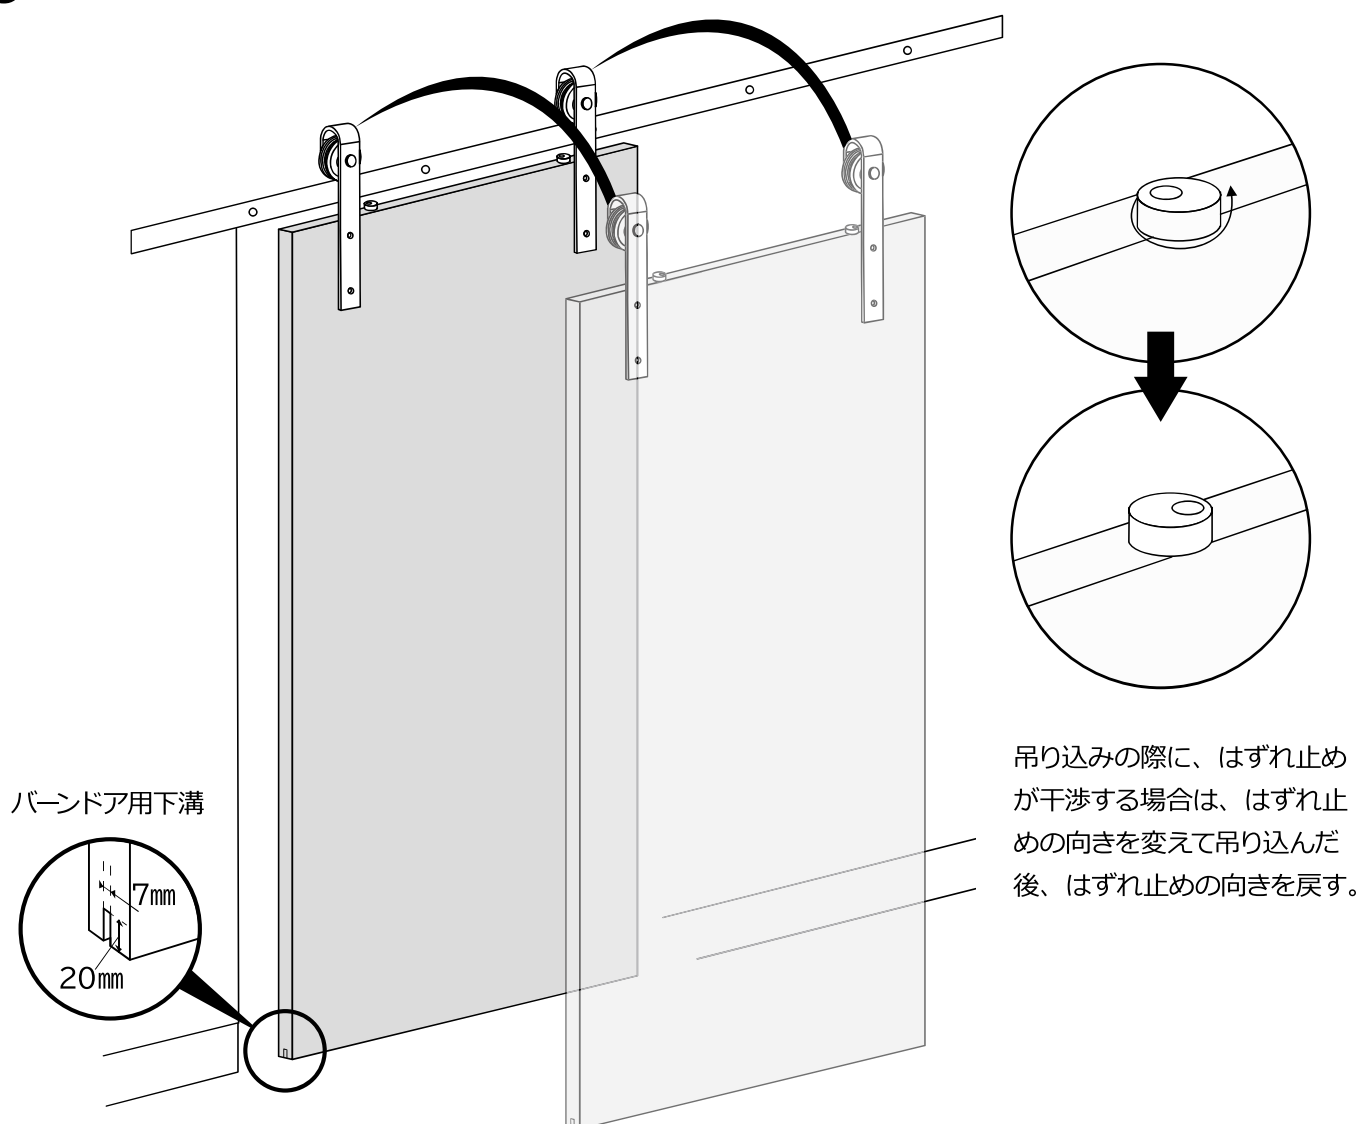


①-6 フロアガイドを床に取り付ける。

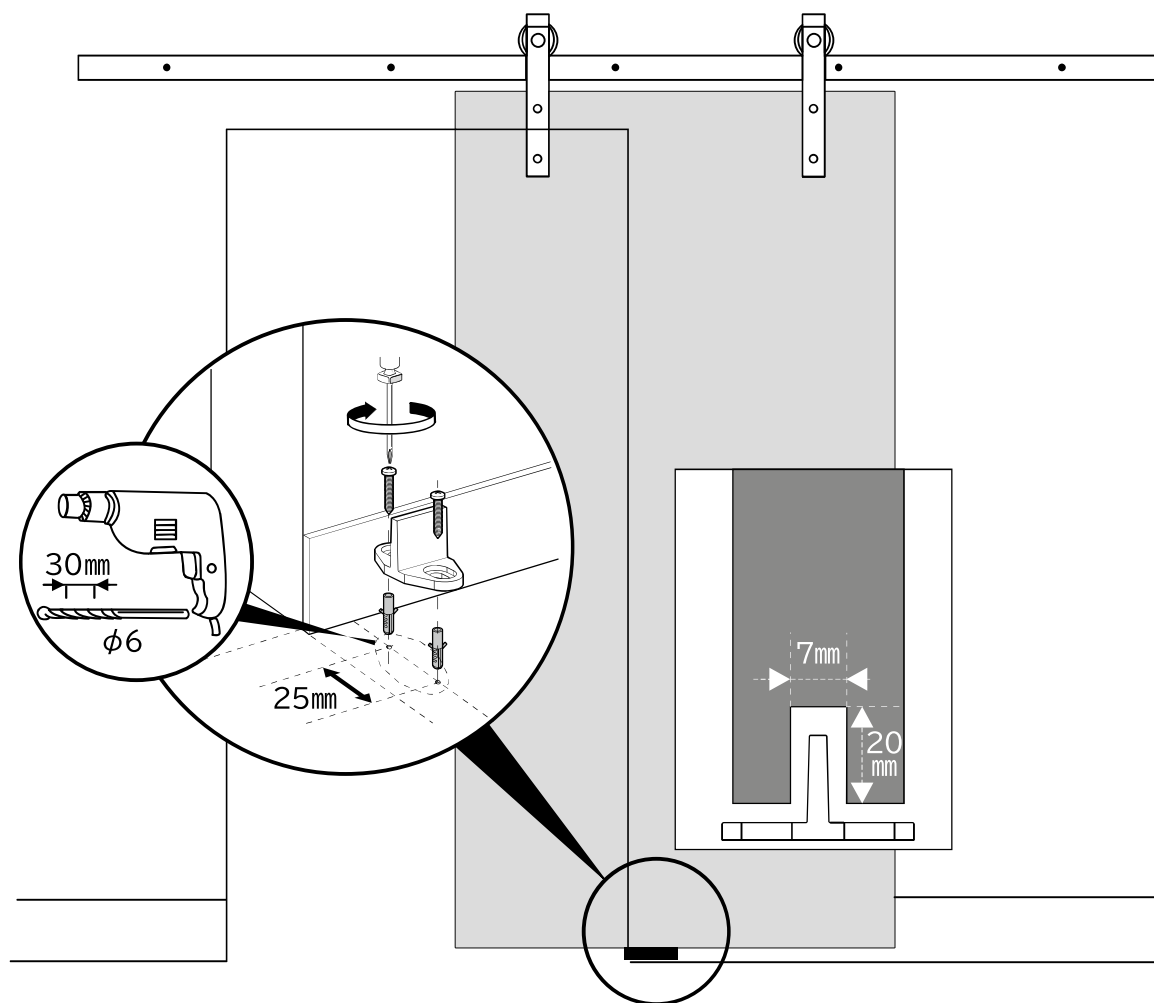


①-7 トラックストップをトラックレールに取り付ける。

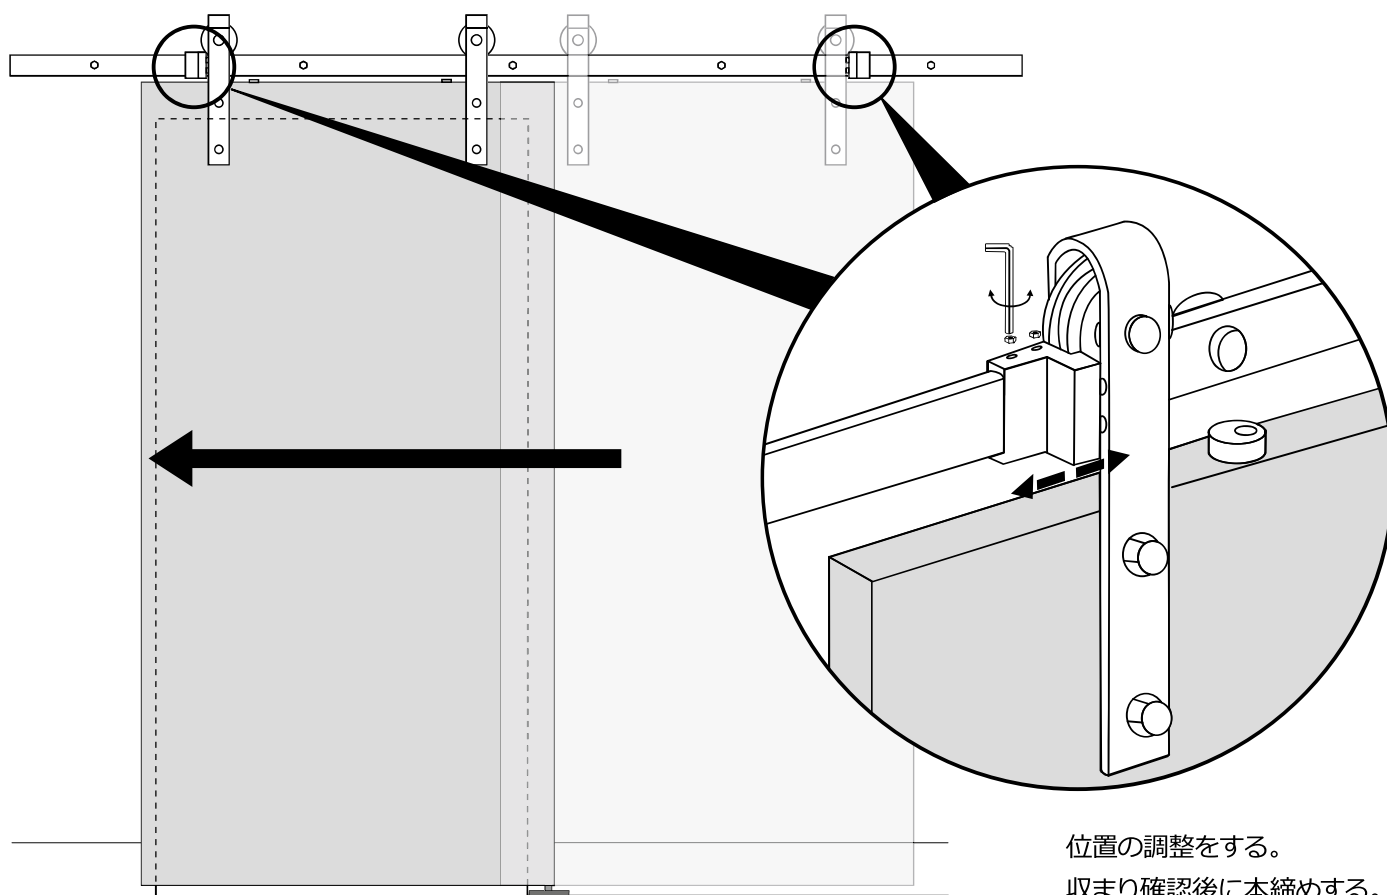

⑧-8 ソフトクローズパーツをトラックレールに取り付ける。

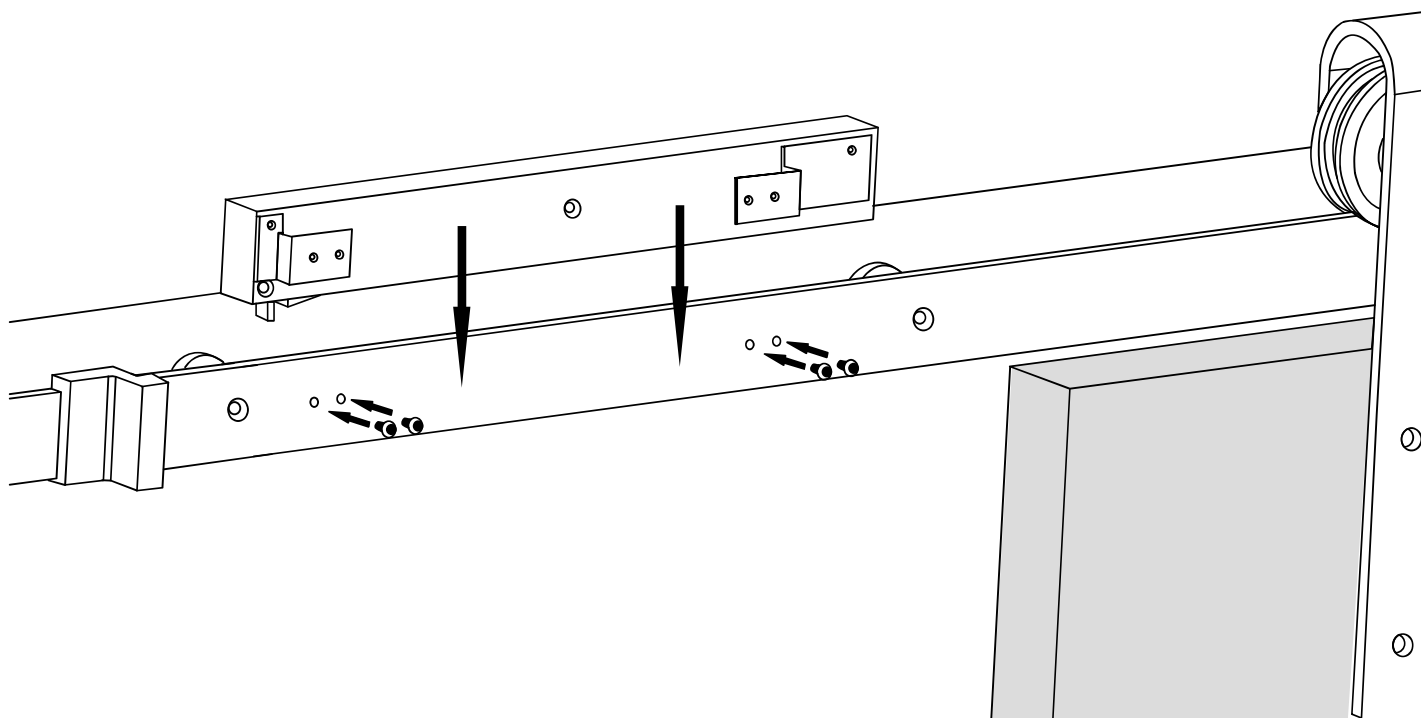


⑧-9 トリガーをドア上部小口に取り付ける。

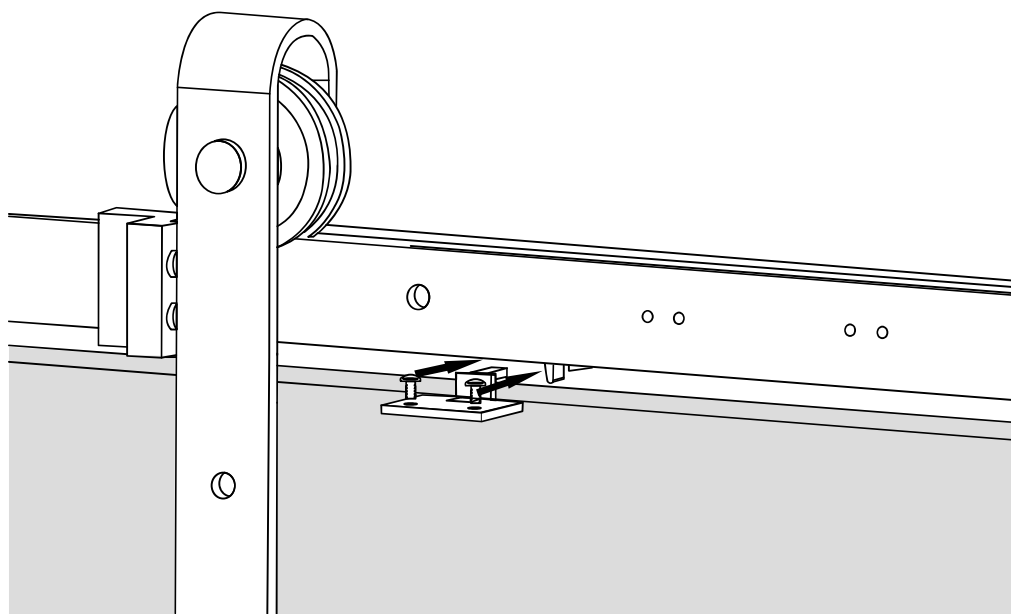

仮止めをし位置の調整をする。
動作確認後に本締めする。

☐-10 取手を取り付ける。(オプション)

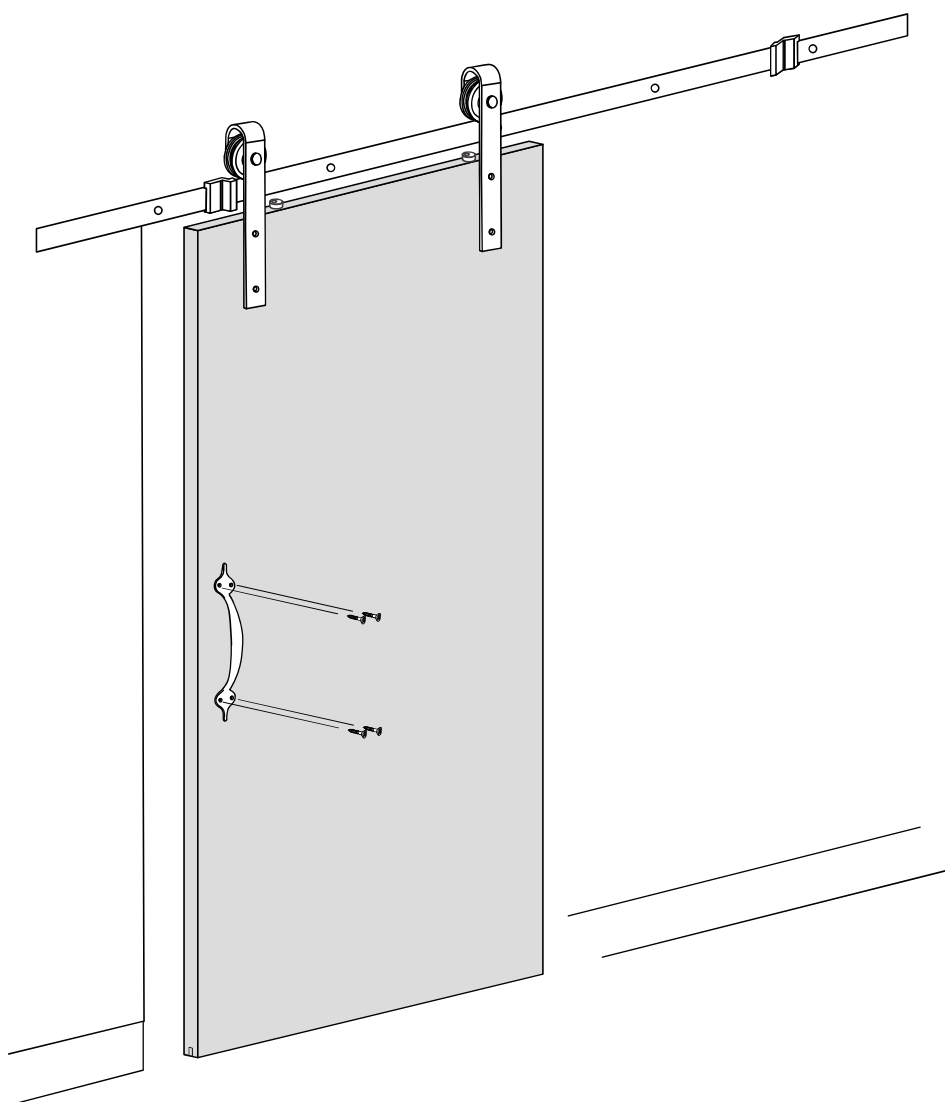

2 ドア巾とレール長さについて

