
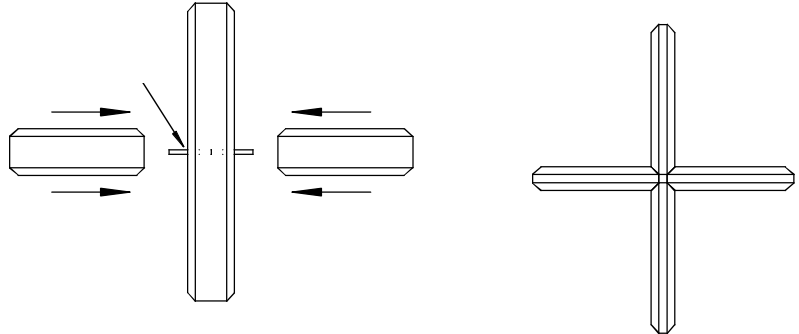


【レノホンダSP格子の取り付け方】

1. 格子を組み立て

付属の接続ロッドを使用して、格子を十文字に組み立てます。

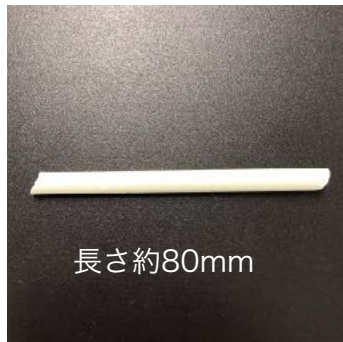


2. 位置決め

SP格子は外側に取り付ける格子です。

必要に応じて窓を室内側に回転させ、格子を取り付ける位置を確認してください。



格子には上下があります。金属の爪がついている方が下側(水切りに差し込む)です。

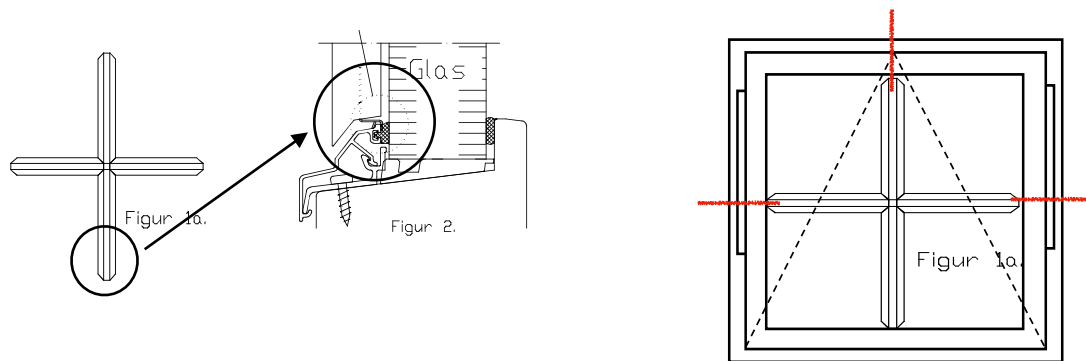

格子を取り付けるクリップ位置の墨出しをしてください。

3. クリップの取り付け

格子を取り付けるクリップを2で墨出した位置(上左右の3箇所)に付属の釘を使い取り付けます。

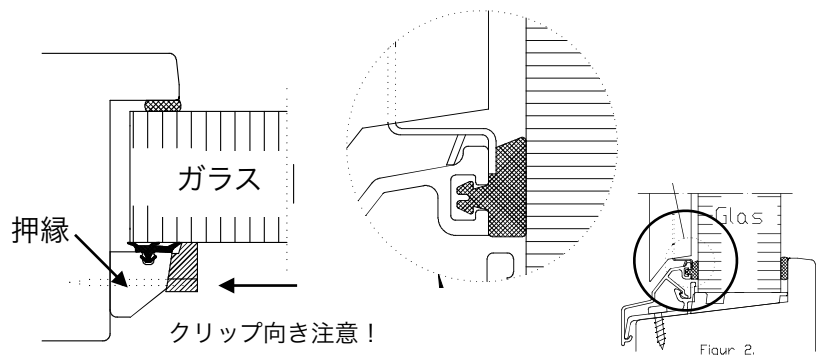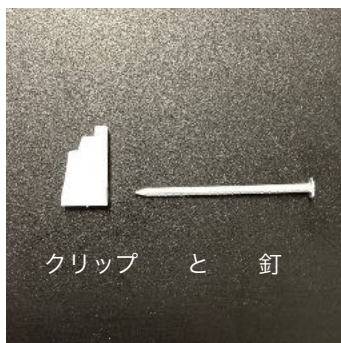

4. 格子の取り付け

格子下側の金属の爪を水切りのゴムに挟むように差し込み、3で取り付けした上左右のクリップに格子本体を押しつけ取り付けます。格子本体はガラスから数mm浮く形で取り付きますが、正常の取り付け方です。